محدوده دمایی هوای اتاق

این یخچال برای کار کردن در محیط اتاق که توسط کلاس دمایی مشخص شده بر صفحه درجه بندی معین شده است، طراحی شده است.

کلاس	نشانه	محدوده دمای محیط
نیمه متعدل	SN	۱۰+to ۳۲+
معتدل	N	۱۶+to ۳۲+
نیمه استوایی	ST	۱۶+to ۳۸+
استوایی	T	۱۶+to ۴۳+

دماهای داخلی ممکن است تحت تاثیر عواملی چون محل یخچال /فریزر، دمای محیط و تعداد دفعاتی که یخچال را باز و بسته می کنید قرار بگیرد.

SAMSUNG

بعنوان یک تلاش در راه ارتقای فرهنگ بازیافت، این راهنمای مصرف کنندگان بر روی کاغذ قابل باز یافت به چاپ رسیده است.

عیب یابی

شکل	راه حل
ئخچال اصلا کار نمئ کند ئا به اندازه کافئ خنک نمئ کند.	• ئ"سررد حئذک مئسد قرد ئ"تسردد ل.صو مدش دشاب. • ائا کنترل دهای تنظئم شده برروئ پنل کنترل درست تنظئم شده است؟ ان راروئ دمای پائئن تنظئم کنئد. • ائائخچال را در معرض نور مستقئم افتاب ئا نزدئک منبع گرمای قرار دادهائد؟ • ائا پشت ئخچال خئلئ به دئوار نزدئک است و از جریان هواجلوگئری مئشود؟
غذاهای داخل ئخچال منجمد مئ شوند.	• ائا دمای تنظئم شده برروئ پنل کنترل به درستئ تنظئم شده است؟ ان راروئ دمای بالاثری تنظئم کنئد. • ائا دمای اتاق خئلئ پائئن است؟ • ائا در خند ترئن قسمت ئخچال مواد غذائ را با اب زئاد گذاشتهائد؟ شعئ کنئد ائن مواد را از کشوئ مجهز به انتخاب مئزان برودت خارج کرده و در ئخچال قرار دهئد.
صدای غئر معمولئ از ئخچال به گوش مئ رسد.	• چک کنئد که ئخچال تراز و ثابت باشد. • ائا پشت ئخچال خئلئ به دئوار نزدئک است و از جرئان هوا جلوگئری شده است؟ • ائا چئزئ پشت ئا زئر ئخچال افتاده است؟ • صدای "تئک"از داخل ئخچال به گوش مئرسد. ائن امر کاملا عادئ است و به دلئل انبساط ئا انقباض لوازم داخل ئخچال در رابطه با دمای داخلئ ئخچال اتفاف مئافتد.
گوشه های جلوئ و کنارئ دستگاه داغ هستد و جگالش اتفاق افتاده است.	• مقداری گرما به دلئل نصب سئستم چگالش در قسمت های جلوئئ ئخچال عادئ مئ باشد. • ائا درب ئخچال نئمه باز است؟ چگالش ممکئ است به هنگام باز ماندن درب برای ئک مدت طوبتنئ اتفاق بئفتد.
ئخ ئخجائد نمئ شود.	• ائا به مدت ۱۲ ساعت بعد از نصب لوله اب قبل ئخسازئ منتظر ماندهائد؟ • ائا لوله اب وصل است ئا سوپاپ باز است؟ • ائا به طور دستئ عملکرد ئخ سازئ را متوقف کردهئد؟ مطمئن شوئد که نوع ئخ رابرروئ مکعبئ ئا خرد شده تنظئم کردهئد. • ائا ئخ محفظه ذخئره ئخ را مسدود کرده است؟ • ائا دمای فرئزئر خئلئ گرم است؟ سعئ کنئد دمای فرئزر را روئ دمای پائئن ترئ تنظئم کنئد.
صدای ئولئد حباب از ئخچال شنئده مئشود	• ائن امر طبئعئ است حباب ها از جرئان مائع خنک کننده داخل ئخچال ائجاد مئ شود.
بوئ بدئ از داخل ئخچال استشمام مئشود.	• ائا غذائئ فاسد شده است. • مطمئن شوئد که غذای بوار (برای مثال ماهئ)رابسته بندئ کردهائد طوری که هواوارد ان نشود. • مرتبا فرئزر را تمئز کنئد و غذاهای فاسد ئا مشکوک به فاسد شدن را دوربر برئزئد.
قطرات اب در دئوارههای فرئزر تشکئل مئ شوند.	• ائا تهوئه کننده هوا مسدود شده است؟ هرگونه مانع را بردارئد تا هوا ازادانه در ئخچال جرئان پئدا کند. • فضای کتفئ بئن غذاهای نگه داری شده قرار دذهئد تا هوا به راحتئ جرئان پئدا کند. • ائا درب فرئزر کاملا بسته است؟
پخش کننده اب کار نمئ کند.	• ائالوله اب وصل و سوپاپ باز است؟ • ائالوله اب خراشئده ئا پنچئده شده است؟ • مطمئن شوئد که لوله از هرگونه انسداد ئا مانع ازاد باشد. • ائا منبع اب به دلئل دمای بسئار پائئن ئخچال منجمد شده است؟ • سعئ کنئد دمای پائئن ترئ رابرروئ پانل نمائشگر تنظئم کنئد.

۶. هنگامی که این مرحله را به اتمام رساندید، تکمم نوع یخ را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا برنام Reset شود.
۷. در آخر، حدود ۱ لیتر آب را در پخش کننده آب جاری کرده و بعد دور بریزید. مطمئن شوید که قبل از نوشیدن، آب تمیز از یخچال کننده پخش شود.

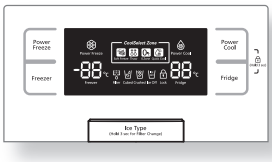

کار تریج فیلتر جدید آب ممکن اسب سبب ترشح کمی آب از پخش کننده شود. این به دلیل ورود هوا به داخل لوله ها است و به دلیل خرابی دستگاه نیست.

سفارش فیلتر های جدید

برای سفارش کاریج فیلتر آب، با نمایندگی غاز سانسونگ تماس بگیرید.

استفاده از درب ها

درب های یخچال مجهز به ویژگی باز کردن و بسته شدن هستند که شما را مطمئن می سازد که در تمام رمان درب ها کاملاً بسته و چفت شده اند.
بعد از باز کردن تایک فاصله خاص، درب باز خواهد ماند. هنگامیکه درب به صورتی نیمم باز ایت که می تواند بماند. به طور خوزکار بسته خواهد شد.

کارکردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

عویض لامپ داخلی

اخطار
قبل از تعویض لامپ داخلی یخچال، سیم را از سوکت برق در آورید.
- در غیر اینصورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
در صورت داشتن هر گونه مشکل به هنگام تعویض لامپ داخلی با مرکز خدمات تماس بگیرید.

تعویض لامپ نوع LED

احتیاط
لامپ LED را خودتان باز کرده و یا تعویض کنید.
برای تعویض لامپ LED با مرکز خدمات سامسونگ یا فروشنده مجاز سامسونگ تماس بگیرید.

تعویض فیلتر آب

اخطار
جهت کاهش احتمال آسیب دیدگی دستگاه شما در اثر استفاده از آب، از استعمال فیلتر های آب معمولی در یخچال سامسونگ خودداری بفرمایید. فقط از فیلتر های آب مارک سامسونگ استفاده شود. شرکت سامسونگ هیچگونه مسئولیت قانونی در خصوص هر نوع آسیب دیدگی، شامل و نه محدود به آسیب دیدگی دستگاه را که ناشی از نشت آب حاصل از استعمال فیلتر های آب معمولی باشد را نخواهد پذیرفت. طراحی یخچال های سامسونگ بر اساس استفاده انحصاری از فیلتر های آب مارک سامسونگ می باشد.

لشد رگذ هبرتلیف لمشد نامز ضیوعد جبرتراک رتلیف بآ ر دهاوخ تفگ تدم یهاتوک لیق زا نیا هک تیفرظ ینونکرتلیف هب نایاپ دسر. پ مالا نشور ی م دوش.
تعویض به موقع فیلترسبب خواهد شد که آب تازه و تمیز تری از یخچال دریافت کنید.

۱. فیلتر آب را از جعبه خارج کرده و برچسب ماه رابر روی فیلتر همانند شکل بچسبانید.
۲. برچسبی که ء ما ه را نشان می دهد را بچسبانید. برای مثال اگر در ماه مارس هستید، برچسبSEP(سپتا مبر)رابر روی فیلتر بچسبا نید تا به شما یادآوری کند که باید آن رادر سپتامبر تعویض کنید.
۳. سپس درپوش رابا چرخاندن آن در خلا ف جهت حرکت عقربه های ساعت بردارید.
۴. درپوش محافظ فیلتر جدید رابرداشته و فیلتر قد یمی رابر دارید.
۵. فیلتر جدید رادر لوله فیلتر قرار دهید. فیلتر آب رابه آرامی به اندازه ۹۰درجهت عقر به های ساعت چر خانده تا با نشانه روی درپوش هم راستا شود. اطمینان حاصل نما یید که نشا نگر با موقعیت "قفل" هم راستا با شد. درپوش را خیلی سفت نکنید.

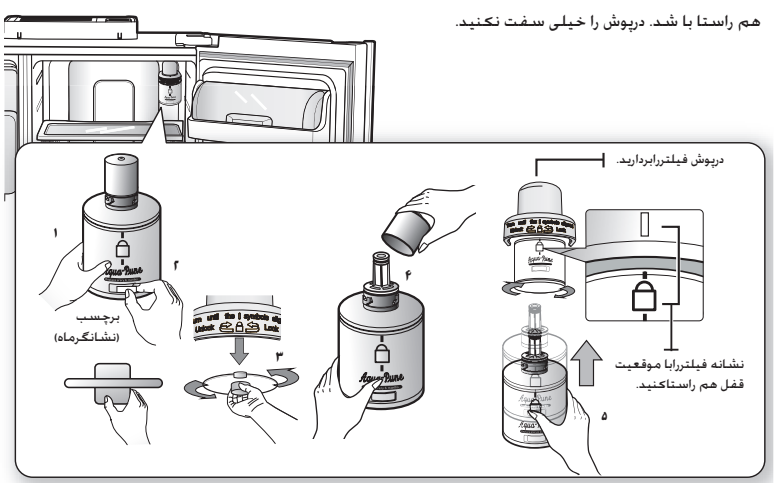

تمیز کردن بوگیر(انتخابی)

برای تمیز کردن بوگیر دوقلو،درپوش را با یک پیچ گوشتی بردارید. کارتریج بوگیر را از درپوش برداشته و آن را حدافل ۴ ساعت در آب گرم و تمیز قرار دهید.
سپس قبل از جاسازی آن را در نگه دارنده بوگیر،بگذارید کاملاً خشک شود.این کار با ۸ساعت قرار گرفتن در یک منقطه دارای تهویه مناسب امکانپذیر می باشد. برای نتیجه بهتر، این مرحله را یک یا دوبار در سال تکرار کنید.

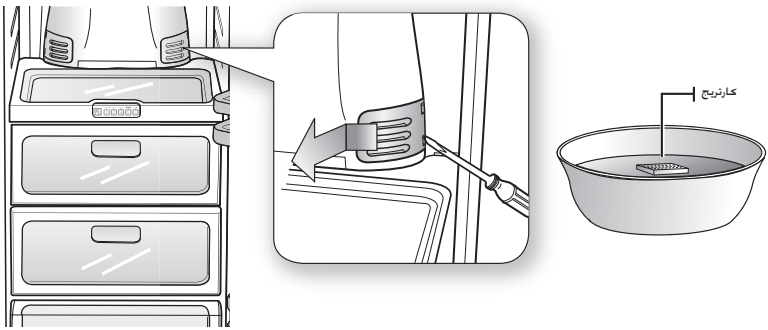

در صورتیکه کارتریج را در یک منطقه مرطوب خشک کنید. ممکن است کارتریج بوبگیرد. در صورت بو گرفتن، آن را دوباره تمیز کرده و در یک منطقه دارای تهویه مناسب خشک کنید.

تمیز کردن پشت یخچال

برای تمیز کردن گرد و خاک و کثیفی سیمها و قطعات باز پشت یخچال، با جاروبرقی یک یا دوباره در سال آنها را تمیز کنید.

اخطار

درپوش پشتی را هرگز برندارید. ممکن است سبب خطر شوک الکتریکی شود.

کارکردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

تمیز کردن یخچال

مراقبت از یخچال ساید بای ساید سامسونگ عهر وسیله شما را طولانی ترکرده و آن را بدون بو و جرم نگه می دارد.

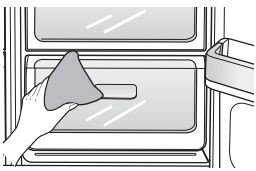

تمیز کردن داخل یخچال

دیواره ها و لوازم داخلی یخچال را با مایع تمیز کننده ملایم تمیز کرده و با یک پارچه نرم خشک کند. شما می توانید کشوها و قفسه ها را برای تمیز کردن کاملتر بیرون بیاورید. مطمئن شوید که آن ها را قبل از گذاشتن سرجایشان کاملاً خشک کرخه اید.

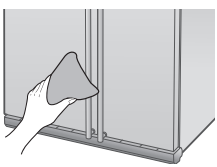

تمیز کردن سطح بیرونی یخچال

پنل دیجیتال و صفحه نمایشگر را با یک پارچه نرم و تمیز و پاشیدن آب به پارچه تمیز کننده تمیز کنید به جای آنکه به طور مستقیم به دیواره یخچال آب بپاشید. با انجام این کار از توزیع عرق برق بر روی سطح مطمئن می شوید. درب ها، دسته ها و سطوح محفظه های یخچال و فریزر نیز باید با یک تمیز کننده ملایم تمیز شده و سپس با یک دستمال خشک و نرم پاک شوند. برای آنکه یخچالتان تمیز تر و زیباتر به نظر برسد. سطوح خارجی آن را یک دوبار در سال پولیش کنید.

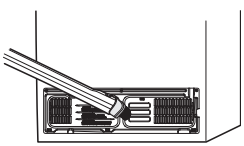

از بنزین، تینر یا کلوروکس برای تمیز کردن یخچال استفاده نکنید.
این مواد ممکن است به سطح دستگاه آسیب زده و خطر آتش سوزی را بوجود آورد.
اخطار

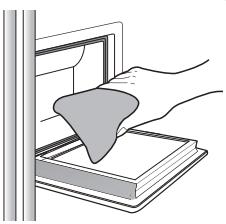

تمیز کردن Home bar از نوع لمس

از یک پارچه برای تمیز کردن آب سرد کن و یخساز استفاده کنید.
سپس آن را با یک پارچه خشک و نرم خشک کنید.

از Home bar خانگی نوع لمس نرم به صورت زیر استفاده کنید.
- برای باز کردن Home bar، هنگامیکه قسمت بالایی Home bar را فشار می دهید، باز خواهدشد.
- برای بستن Home bar، قسمت بالایی Home bar را فشار دهید تا زمانی که صدایی به گوش برسد.

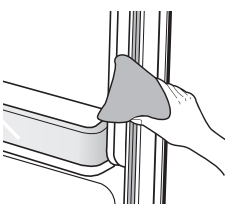

تمیز کردن لاستیکهای درب

در صورتیکه لاستیک های درب کثیف باشند، ممکن است درب به درستی بسته نشود و یخچال به درستی کار نکند لاستیک های درب را با ماده تمیز کننده ملایم و یک پارچه خشک تمیز کنید و آن را از هر گونه کثیفی و جرم تمیز نمایید. سپس آن را با یک پارچه خشک و تمیز خشک کنید.

آب را به هنگام زدن یخچال به پریز به طور مستقیم به آن نپاشید چون ممکن است سبب شوک الکتریکی شود.
یخچال را با بنزین، تینر یا تمیز کننده ماشین، تمیز نکنید. چون خطر آتش سوزی و جود دارد.
احتیاط

برداشتن لوازم جانبی یخچال

۱. قفسه شیشه ای ظند خش را با بیرون کشدن قفسه در آورید. سپس آن را به آرامی بالا برده و در آورید.

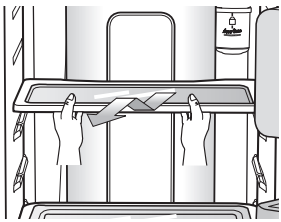

۲. کشور میوه و سبز یجات را با فشار دادن نست موجود برروی سمت چپ داخلی درپوش جعبه سبز یجات و مواد غذایی خشک به سمت جلو. در آورید. کشورا با یک دست گرفته و آن را کمی بالا ببرید و از یخچال بیرون بکشید.

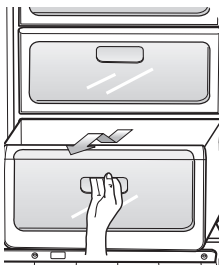

۳. محفظه گالن داخل درب را با گرفتن محفظه با دو دست بالا برده و آن را به آرامی. درآورید.

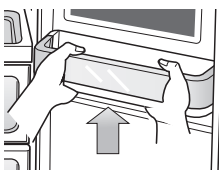

۴. قفسه z به دیواره محفظه یخچال متصل می باشد.

قسه نوشدنی را با کشدن آن به سمته بالا و خارج کردن آن از یخچال بیرون بیاورید.

احتیاط

مراقب باشید که به هنگام در آوردن قفسه Z شکل، به چپ راست، بالا یا پایین گیر نکند.

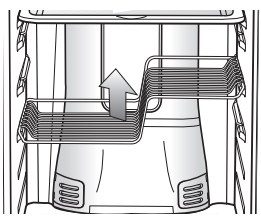

قبل از برداشتن هر گونه لوازم جانبی. دقت کنید که هیچ غذایی در یخچال نباشد. در صورت امکان غذا ها را خارج کرده تا خطر افتادن آن ها کم شود.

کارکردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

فریزر جانوبی ملوازیرداشتن

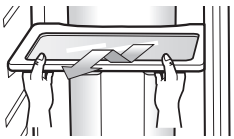

تمیر کردن و چیدن هدوبار ملواز داخلی فریزر بسیار زود انجام می شود.
۱.قفسه ایشیشه را با کشیدن قفسه به سمت بیرون
در اورید سپس به ارامی ان را بالا کشیده و بیرون یدبیاور .

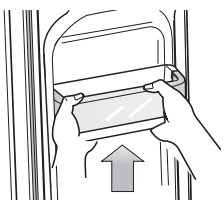

۲. درب محفظه را با نگه داشتن محفظه با دو دست بیرون کشیده و به آرامی
آن را بالا بیاورید.

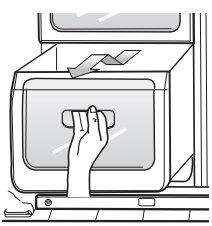

۳. کشوی پلاستیکی را به سمت بیرون کشیده و کمی آن را به سمت بالا ببرید.

۴. محفظه یخ (فریزر)
محفظه یخ را با بالا بردن و بیرون کشیدن آن به طور جزئی در آورید.
دسته را همانند شکل بگیرید.
قسمت پایینی را به طور جزئی بالا ببرید.
محفظه یخ را به آرامی در آورید

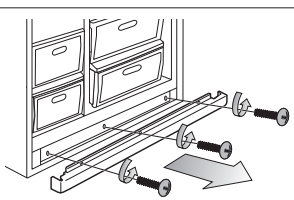

۵. پوشش پایه جلویی را با باز کردن درب های فریزر و یخچال برداشته و سه پیچ
را باز کنید.
هنگامیکه پیچ ها باز شدند. درپوش را بردارید. برای اتصال مجدد درپوش پایه
جلویی آن
را در موقعیت قبلی اش قرار داده و سه پیچ را ببندید.

هنگامیکه پیچ ها باز شدند. درپوش را بردارید. برای اتصال مجدد درپوش پایه جلویی آن
را در موقعیت قبلی اش قرار داده و سه پیچ را ببندید.

Zero Zone (0ºC)

- هنگامیکه"Zero Zone"انتخاب می شود دمای کشو Cool Select Zone بدون در نظرگرفتن دمای تنظیم شده برای یخچال روی صفر نگهداشته می شود.
- دماد"Zero Zone" به تازه تر ماندن گوشت و ماهی کمک می نماید.

Cool

- هنگامیکه"Cool"انتخاب می شود دما همانند دمای یخچال می شود. صفحه دیجیتال دمای مشابهای همانند دمای صفحه نمایش رانشان می دهد.
- کشو Cool Select Zone فضای بیشتری را یخچال اختصاص می دهد.

برحسب نوع نوشیدنی ممکن است دمای سرد شدن متفاوت می باشد.

اخطار

برای استفاده از گزینه "Quick Cool" مواد غذائی نگهداشته شده در کشو Cool Select Zone بائد تخلیه شود. اخطار

راه اندازعا یخچال ساید باعا ساید شما

استفاده از کشوCOOL SELECT ZONE (انتخابی)

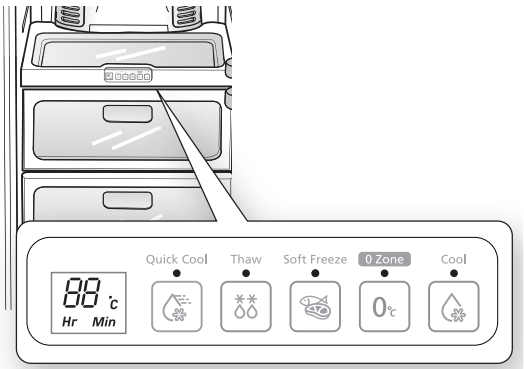

Quick Cool

- می توانید از ویژگیQuick Cool درZone Cool Select استفاده نمائید.
- با استفاده از "Quick Cool" ۳ - ۱ قوطی نوشیدنی در مدت ۶۰ دقیقه خنک می شوند.
- برای لغو این عملکرد، کافی است دکمه "Quick Cool" را دوباره فشار دهید.
"Cool Select Zone" به دمای اولیه باز می گردد.
- هنگامیکه "Quick Cool" غیر فعال شود، به تنظیمات دمایی "Cool" باز می گردد.

Thaw

- فقدان قطرات و پاوین آمدن کیفیت گوشت، باعث کاهش تازگی مواد غذایی می شود.
- پس از آنکه "Thaw" انتخاب شد، هوای گرم وسرد به صورت متناوب به کشو Cool Select Zone منتقل نی شود.
- برحسب وزن گوشت، زمان یخ گشایی را می توانید از بین ۴، ۶، ۱۰و ۱۲ ساعت متوالی انتخاب کنید.
- هنگانیکه "Thaw" به پایان برسد، نمایشگر Cool Select Zone به وضعیت "Zero Zone" باز می گردد.
- هنگامیکه "Thaw" به پایان برسد، آبی در گوشت باقی نمانده ودر وضعیت نیمه منجمد قرار می گیرند که بریدن آنها برای پختن آسانتر است.
- برای لغو این گزینه، هر دکمه به استثناء "Thaw" را فشار دهید.
- زمان تقریبی برای یخ گشایی گوشت و ماهی در شکل زیر نمایش داده شده است(برحسب ضخامت اینچ.)

زمان یخ گشایی	۴ساعت	۶ساعت	۱۰ساعت	۱۲ساعت
وزن	۳۶۳گرم	۵۹۰گرم	۷۷۱گرم	۱۰۰۰گرم

برحسب اندازه و ضخامت گوشت و ماهی، ممکن است زمان یخ گشایی متغیر باشد. وزن های توصیف شده در قسمت بالا، نشان دهنده و زن کلی مواد غذایی در کشو Cool Select Zone هستند.(مثال مثال) زمان کلی یخ گشایی برای ۴۰۰گرم گوشت گاو منجمد، ۱۰ساعت خواهد بود.

اخطار

با گزینه "Thaw" مواد غذایی که نیازی به یخ گشایی در کشو Cool Select Zone ندارند، باید تخلیه شوند.

Soft Freeze

- هنگامیکه"Soft Freeze" انتخاب می شود، دمای روی صفحه دیجیتال بدون در نظر گرفتن دمای تنظیم شده برای یخچال عد د۵-درجه سانتیگراد را نشان می دهد.
- دمای"Soft Freeze" به تازه ترماندن گوشت و ماهی کمک می نماید.
- گوشت به سهولت و بدون چکه کردن بریده می شود.

نگهداری فذا در فریزد

۱	**محفظه یخساز (انتخابی)**	- برای انتقال مقدار زیادی یخ طراحی شده است. انگشتان. دستان یا هر گونه شی دیگری را وارد محفظه یخساز نکنید. این کار سبب صدمه شخصی یا آسیب رسیدن به دستگاه می شود. اخطار
۲	**قفسهها**	برای نگهداری تمام غذاهای منجمد استفاده می شود.
۳	**محفظههای درب**	برای بستههای کوچک غذای یخ زده استفاده می شود. 
۴	**کشوها**	بهترین محل برای نگهداری گوشتها یا غذاهای خشک می باشود. غذاهای نگهداری شده باید با استفاده از ظروف یا مواد بسته بندی مناسب. بسته بندی شوند. 

نگهداری غذا در یخچال

۵	**قفسهها**	این قفسهها ضد خش طراحی شده اند و می توانند برای نگهداری انواع غذاها و نوشیدنی استفاده شوند نشانه های دایره شکل ایجاد شده بر روی سطح شیشه ای پدیده ای معمولی است و معمولاً بایک پارچه مرطوب پاک می شود.
۶	**قفسه نوشیدنی(انتخابی)**	بافراهم آوردن مکان کافی برای نگهداری بطری های نوشیدنی.کمک می کند که نوشیدنی ها طعم خود را از دست ندهند.
۷	**قفسه متحرک(انتخابی)**	برای جایجایی آسان غذا ها تعبیه شده است از این قفسه می توانید برای نگهداری انواع غذاها و نوشیدنی ها که اغلب آنها را نیاز دارید,استفاده کنید.
۸	**قفسه zشکل(انتخابی)**	برای بهینه ساختن فضای نگهداری غذا,استفاده می شود. این قفسه برای بطری ها نوشیدنی مناسب نمی باشد اما می توان پاکت ۲ لیتری شیر را در آن نگهداری کرد. 
۹	**محفظه تخم مرغ**	بهترین مکان برای نگهداری تخم مرغها محفظه تخم مرغ رابرای دسترسی آسان بر روی قفسه قرار دهید.
۱۰	**کشوی مجهز به انتخاب میزان برودت(انتخابی)**	به ثابت نگه داشتن طعم غذاها و تازه ماندن طولانی تر غذاها کمک می کند. از این کشو برای نگهداری پنیر,گوشت,جوجه,ماهی و دیگر غذا هایی که در یک بازه زمانی مشخص و تنظیم شده مورد استفاده قرار می گیرند,استفاده کنید. 
۱۱	**کشوی میوه و سبزیجات**	برای ثابت نگه داشتن طراوت و تازگی سبزی و میوه ها استفاده می شود. این کشو همچنین برای کنترل سطح رطوبت در کشو طراحی شده است.
۱۲	**محفظه غذای حاضری(انتخابی)**	برای نگهداری غذاهای لینیاتی با اندازه کوچک مثل کره یا مارگارین,ماست یا پنیر خامه ای استفاده می شود. 
۱۳	**محفظه های داخل درب**	برای نگهداری اقلام بزرگ و بلند مثل بطری های شیر یا دیگر بطری ها و ظروف بزرگ استفاده می شود.
۱۴	**ایستگاه نوشیدنی(انتخابی)**	می توان از آن برای ذخیره کردن موادی که متناوباً از آن ها استفاده می شود. مثل قوطیهای نوشیدنی و غذاهای سبک استفاده نمود و امکان دسترسی به مواد را بدون باز کردن در یخچال فراهم می سازد.

بطری[۳] ها بایدبصورت کیپ هم قرار بگیرند تا به هنگام باز شدن درب یخچال نیفتند.

اخطار
- در صورتی که برای یک مدت مشخص از یخچال استفاده نمی کنید آن را خالی کرده و خاموش کنید قطرات اضافی آب را از داخل آن خشک کرده و درب ها را باز بگذارید. این کار باعث می شود که یخچال بو نگرفته و کپک نزند.
- در صورتیکه از یخچال برای مدت طولانی استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز بکشید.
- خرابی عایق ها ممکن است سبب آتش سوزی شود.

کارکردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

نگهداری غذا

نگهداری غذا در فریزر

یخچال ساید بای ساید سامسونگ برای فراهم کردن حداکثر ویژگی های صرفه جویی در فضا و عملکردها طراحی شده است. در این یخچال محفظه های اختصاصی را برای نگهداری شادابتر و طولانی تر غذاها تعبیه کردیم به یاد داشته باشید که به منظور جلوگیری از نفوذ بو به یخ. غذاها را باید با پوشش قرار داده و حتی الامکان آن را وکیوم کنید.

برای استفاده از فضای بیشتر. شما می توانید کشوهای بالای فریزر را بردارید چرا که اجام این عمل هیچ تاثیری بر خصوصیات گرمایی و مکانیکی ندارد. حجم ذخیره اعلام شده غذای منجمد در محفظه ذخیره با برداشتن این کشوها محاسبه می شود.

احتیاط

ادر مدل های دارای کشوی مجهز به انتخاب میزان برودت. قفسه را روی این ریل قرار ندهید و گرنه قفسه با در پوش ایستگاه نوشیدنی برخورد کرده و ممکن است درپوش ایستگاه نوشیدنی بشکند.

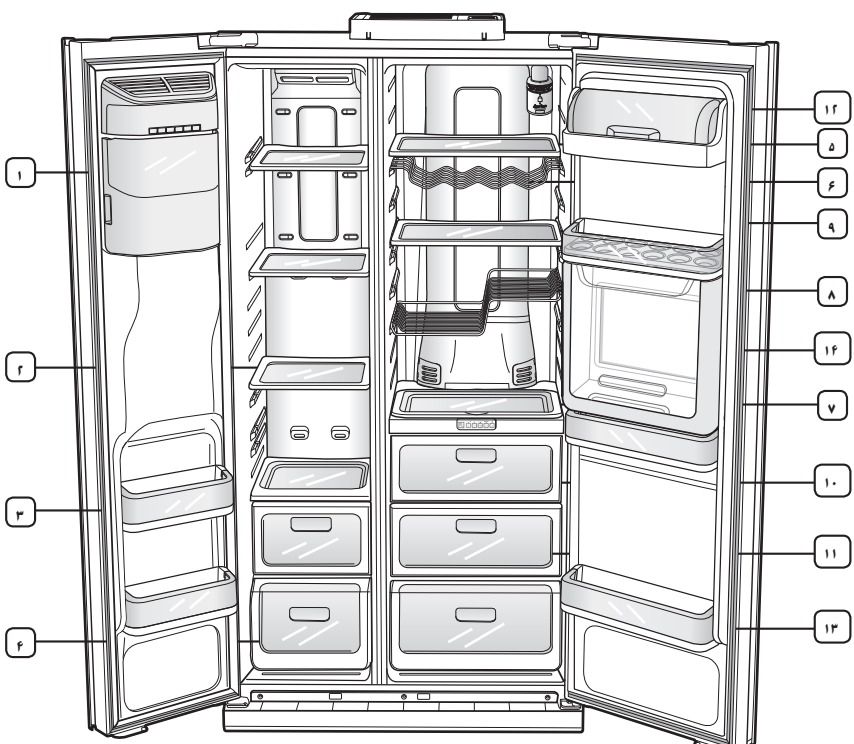

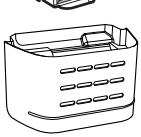

GUARD FRE-UPP
(انتخابی)

جهت ایجاد فضای بیشتر. شما می توانید بجای ذخیره سازی اغذیه در سطل یخ (۱) از محافظ FRE-UPP استفاده کنید.

قفسه ها و محفظه ها

فریزر

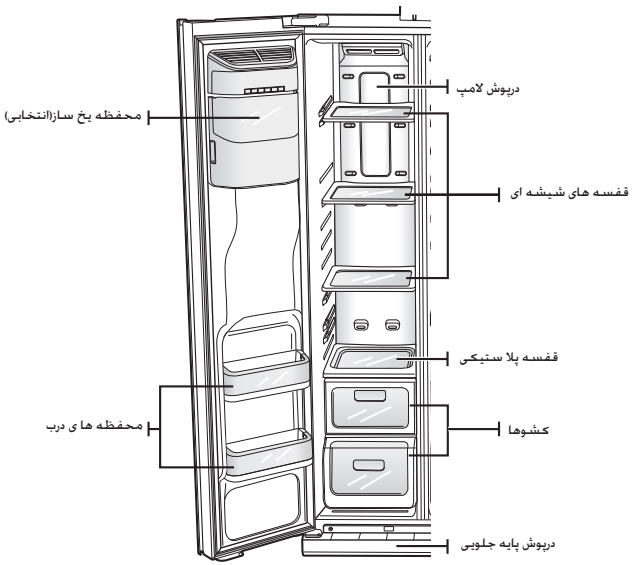

یخچال

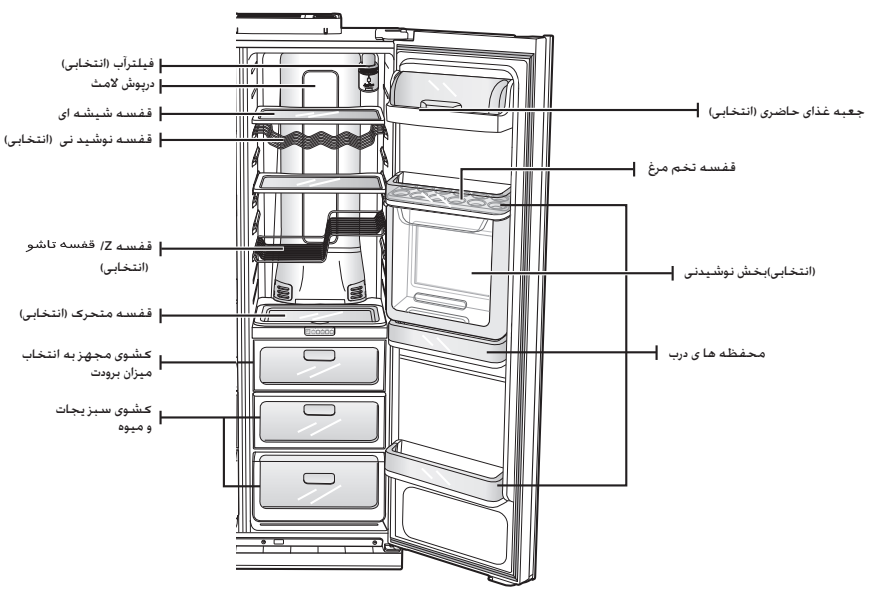

کار کردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

استفاده از یخساز و پخش کننده آب سرد

تکمه نوع یخرا برای انتخاب نوع یخی که می خاهنید. فشار دهید.

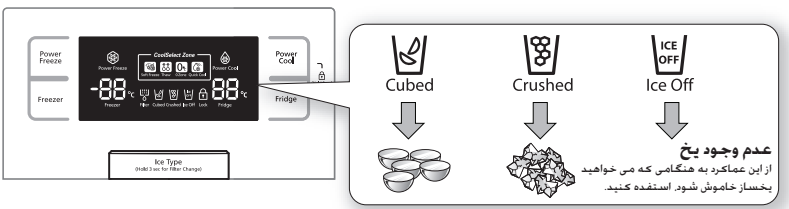

یخ به صورات مکعببی تولید می شود. هنگامیکه تکمه "Crushed" را فشار می دهید یخ ساز یخ های مکعبی شکل را خرد می کند.

تولید یخ

لیوان را زیر خروجی یخساز گرفته و به آرامی اهرم پخش کننده یخ را فشار دهید اصمینان حاصل نمایید که لیوان با ورودی یخساز در یک راستا باشد تا یخها از محفظه بیرون نیفتند.

استفاده از پخش کننده آب

یک لیوان را زیر خروجی آب سرد کن گرفته و به آرامی اهرم آب سردکن را با لیوان فشار دهید. اطمیران حاصل کنید که لیوان با ورودی آب سرد کن در یک راستا باشد تا آب از محفظه به بیرون تراوش نکند.

اخطار

- انگشتان یا دست یا هرگونه شیء نامناسب را درون مهفظه یخساز نبرید.
  - ممکن است سبب صدمه شخص یا آسیب به دستگاه شود.
- اگشتان یا دست یا هرگونه شیء نامناسب را دربن ورودی آب سردکن نبرید.
  - ممکن است سبب صدمه شود.
- فقط از یخساز تهیه شده با دستگاه استفده کنید.
- منبع آب این یخچال باید فقط توسط شخص واجد شرایط برای نصب وصل شود و تنها باید به یک منبع آب آشامیدنی وصل گردد.
- به منظور کارکرد صحیح یخ ساز، فشار آب باید در حدود ۸۴۲kpa ~ ۱۳۸باید.

احتیاط

- در صورت درپیش داشتن تعطیلات طولانی یا سفر کاری و یازمانی که از آب سردکن یا یخساز استفده نمی کنید، سوپاپ آب را ببندید.
  - در غیر اییصورت ممکن نشتی اینجا شود.
- آب اضافی را از درون یخساز و آب سردکن پاک کرده و درب را باز بکذارید.
  - در غیر اینصورت ممکن است بو گرفته و کپک بزند.

نشانگر فیلتر

هنگامیکه نشانگر فیلتر روشن می شود. زمان آن رسیده که فیلتر را تعویض کنید معمولا این امر هر ۶ ماه یکبار اتفاق می افتد. بعد از برداشتن فیلتر آب سرد و نصب یک فیلتر جدید. لامپ وضعیت نشانگر را با فشار دادن ۳ ثانیه ای تکمه Type Ice ,reset کنید. نشانگر دوباره بعد از ۶ ماه روشن می شود تا شما را از زمان تعویض فیلتر آب آگاه سازد. هنگامیکه از فیلتر آب استفاده نمی کنید تکمه Type Ice را به مدت بیش از ۵ ثانیه فشار دهید. لامپ نشانگر فیلتر و حروف تعویض فیلتر خاموش می شوند.لامپ

قفل کودک

این آیکون به هنگام فعال شدن عملکرد قفل کودک با فشار داد تکمه lock Child فعال می شود. این تکمه را دوباره به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد غیر فعال شود. از این تکمه برای جلوگیری کودکان از بازی کردن با دما و تظیمات فیلتر استفاده کنید.

یخ مکعبی، یخ خرد شده و خاموش کردن عملکرد یخ سازی

با انتخاب نوع یخ ردمو تاننظر از صفحه کنتدل دیجیتال از یخ خرد شده یا مکعبی لذت ببرید. صورتیکهدر به یخ نیاز ندارید به منظور صرفه جوئی؛ در مصرف برق می توانید ان را خاموش کنید.مپلا نوع یخ شکلو یخی را که انتخاب ایدنموده نشان می دهد.



کنترل دما

کنترل یدما فریزر

یدما فریزر می تواند ۱۴-تا۲۵- و به منظور هاینیاز ویزه شما تنظیم شود. تکمه Freezer را مکر را فشار دهید تا دمای مورد نظرتا در نمایشگر دما ظاهر شود.نمایشگر دما به طور متوالی از۱۴- تا۲۵- حرکت می کند. هنگامیکه دما به ۱۴- می رسد دو باره از۲۵-شروع می شود. پنجاه ثانیه بعد زا تنظیم یدما جدید یشگارنما دوباره دمای کنونی و واقعی فریزر را نشان می دهد. اما عدداین بعد از رسیدن فریزر به دمای جدید تغییر می کند.

کنترل یدما یخچال

یدما یخچال می توانند ۱و۷بین به منظور هاینیاز ویزه شما تنظیم شود. تکمه Fridge را مکر را فشار دهید تا ی دمای مطالوب در نمایشگر دما نمایان شود.

فرایند کنترل دما برای یخچال همانند فرایند کنترل دما در فریزر می شود. تکمه Fridge را برای تنظیم یدما مورد نظر فشار دهید. بعد زا چند ثانیه یخچال برای رسیدن به دمای جدید. تنظیم می شود. این دما دنشانگر یخچال نمایان می شود.

دمای فریزر یا یخچال با باز کردن بسیار زیاد درب یخچال یا وجود میزان زیادی از غذای گرم یا داغ در هر محفظه یخچال ممکن است افزایش پیدا کند. هنگامیکه فریزر و یخچال به دمای تنظیم شده مطلوب می رسد. چشمک زدن متوقف می شود. در صورتیکه چشمک زدن ادامه پیدا می کند. شما باید یخچال را reset کنید. یخچال را از پریز در آورید. ۱۰ دقیقه منتظر بمانید و دوباره آن را به پریز بزنید.

کارکردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

استفاده از نمایشگر دیجیتال

بخش ۸۸ بروی قسمت یخچال دمای کنونی یخچال رانشان می دهد
بخش ۸۸ برروی قسمت یخچال دمای کنونی یخچال رانشان می دهد
تکمه های,Quick cool, Thaw, Soft Freeze صفر درجه سانتیگراد موقعیت کشوی مجهز به انتخاب میزان برودت رانشان می دهد

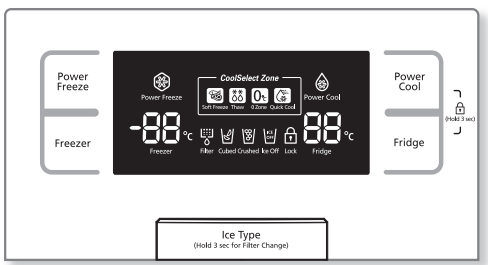

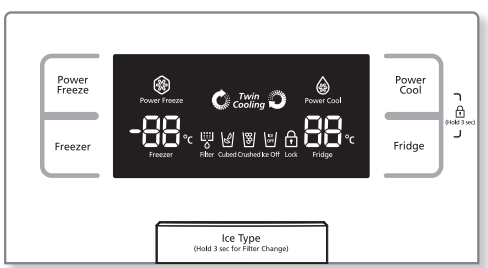

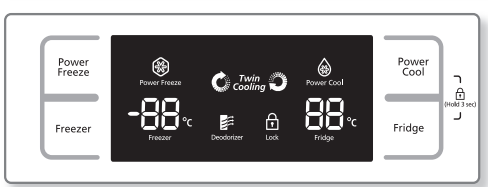

اجماد سریع

این آیکون به هنگام فعال شدن عملکرد اجماد سریع (power freeze)
روشن می شود. این عملکرد برای زمان هایی که شما نیاز به مقدار زیادی یخ دارید power freeze مفید می باشد.
تکمه را فشار دهید تا میزان تولید یخ افزایش پیدا کند
به هنگام دریافت میزان کافی یخ این تکمه را دوباره فشار دهید تا حالت
power freeze لغو شود

به هنگام استفاده از این عملکرد،مصرف انرژی یخچال افزایش می باشد. به خاطر داشته باشید که حتماً به هنگام عدم نیاز آن را خاموش کرده و فریزر را به تنظیمات دمایی اصلی اش باز گردانید.
در صورتیکه می خواهید مقدار زیادی را منجمد کنید،دمای فریزر را قبل از روشن کردن تکمه power freeze در خنک ترین درجه قرار دهید

کارکردن با یخچال

استفاده از پنل کنترل

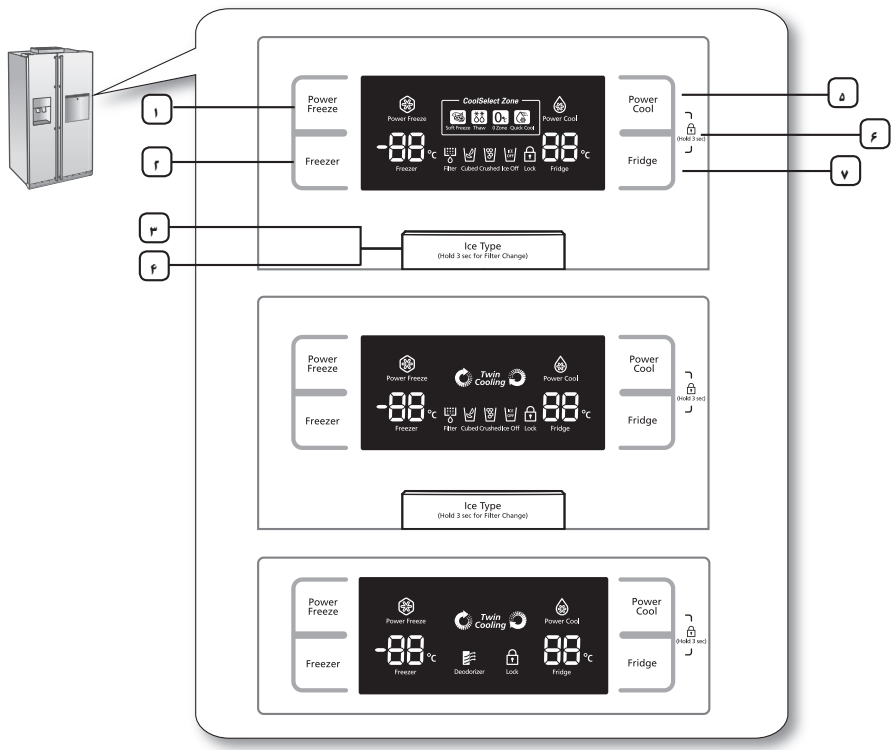

۱ تکمه انجماد فوق	زمان مورد نظر رابرای انجماد غذاها در فریزرتنظیم میکنید. از این تکمه برای انجماد سریع موادی که زود خراب میشوند و یا هنگامیکه دمای فریزر به شدت کاهش یافته است استفاده میکنید.
۲ تکمه Freezer	تکمه Freezerرا برای تنظیم دمای مورد نظر فریزرفشار دهید شما میتوانید دمارااین۱۴- و۲۵- تنظیم کنید.
۳ تکمه انتخاب نوعیخ	ازاین تکمه برای انتخاب یخ مکعبی یخ خرد شده یا خاموش کردن عملکرد یخ سازاستفاده کنید.
۴ تکمه تعویض فیلتر	به هنگام تعویض فیلتر این تکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا برنامه فیلتر reset شود
۵ تکمه خنک کنندگی	از این تکمه برای بازگشت سریع یخچال به حالت تنظیم دما استفاده کنید این تکمه را دوباره فشار دهید حالت خنک کنندگی فوق لغو شود.
۶ عملکرد قفل کودک	بافشار دادن تکمه قفل کودک به مدت ۳ ثانیه تمام تکمه ها قفل میشود. تکمه انتخاب نوعیخ اهرم پخش کننده اب و اهرم یخسازکار نخواهد کرد. برای لغواین عملکرد تکمه قفل کودک رادوباره فشار دهید.
۷ تکمهFridge	تکمه Fridge را فشار دهید تا بتوانید یخچال را بر روی دمای مورد نظرتان تنظیم کنید. شما می توانید دما را بین ۱ تا ۷ (۳۴ ~ ۴۵)تنظیم کنید.

کارکردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

نصب یخچال

هنگامی که یخچال ساید بای ساید را در محل مورد نظر گذاشته اید. می توانید آن را نصب کرده و از ویژگیها و عملکردهای کامل آن لذت ببرید.

با اجرای کامل مراحل زیر، یخچال شما باید کاملاً کار کند. در غیر اینصورت ابتدا منبع تدان و برق را بررسی کرده یا به بخش عیب یابی در انتهای این دفترچه راهنما رجوع کنید.

در صورت دانشتن هرگونه سوال با مرکز خدمات الکترونیک سامسونگ تماس بگیرید.

۱. یخچال رادر یک محل مناسب با فاصله مناسب بین دیوار و یخچال قرار دهید. به دستور العملهای نصب در این دفترچه رجوع کنید.

۲. هنگامیکه یخچال را به برق می زنید، اطمینان حاصل کنید که لامپ درونی یخچال به هنگام باز کردن درب، روشن می شود.

۳. دما را روی خنک ترین درجه تنظیم کنید و ۱ساعت منتظر بمانید.
فریزر به میزان جزئی خنک می شود و موتور به آرامی کار می کند.

۴. بعد از روشن کردن یخچال، چند ساعتی طول می کشد تا یخچال به دمای مناسب برسد.
هنگامیکه دمای یخچال به اندازه کافی خنک، می توانید غذا و نوشیدنی را در آن نگهداری کنید.

خارج کردن مواد زائد درون لوله آب بعد از نصب فیلتر

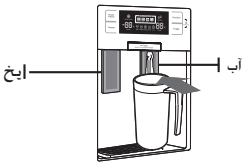

۱. منبع اصلی آب راباز کرده و سوپاپ متصل به لوله منبع آب را ببند ید.
۲. آب رادرون لوله به جریان بیاندازید تازمانی که آب تمیز خارج شود (تقریباً ۱ لیتر) این کار سیستم آبرسانی را تمیز کرده و هوا را از لوه ها خارج می کند.
۳. برای برخی از منازل ممکن است جریان بیشتری از آب نیاز باشد.
۴. درب یخچال باز کنید و اطمینان حاصل نمایید که آب از فیلتر نشت نمی کند.

کارتریج فیلتر آب تازه نصب شده ممکن است سبب ترشح مقداری آب ازپخش کننده آب شود. این به دلیل ورود هوا به لوله می باشد و هیچ مشکلی برای عملکرد یخچال ایجاد نمی کند.

میزان آب تامین شده در سینی یخ را بررسی کنید.

۱. درپوش یخساز را بالا برده و به آرامی بیرون بکشید.
۲. به هنگام فشار دادن تکمه Test به مدت ۳ ثانیه، ظرف مکعبی شکل با آب خارج شده از منبع آب پر خواهد شد. بررسی کنید میزان آب درست باشد (به شکل زیر مراجعه کنید) در صورتیکه سطح آب خیلی پایین باشد، مکعب های یخ کوچک می شوند. این به دلیل فشار کم آب خارج شده از لوله های آب است و به دلیل خرابی یخچال نیست.

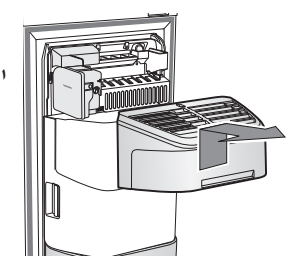

یخساز

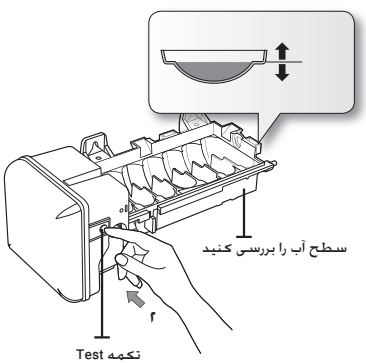

احتیاط

- چند دقیقه طول خواهد کشید که به مقدار مورد نظر آب دسترسی داشته باشید.
- مطابق شکل زیر، در هنگام پر بود سینی از یخ و یا آب، از فشار دادن متوالی دکمه تست خودداری بفرمائید. در این حالت احتمال بیرون ریختن آب یا چسبندگی یخ ها متصور خواهد بود.
- در صورت عدم نصب ظرف مخصوص یخ، دستگاه یخ ساز کار نخواهد کرد.
- در زمانی که نشانگر ICE OFF بروی صفحه نمایش چشمک می زند، ظرف مخصوص یخ را مجددا جایگذاری نموده و/ یا از نصب صحیح آن اطمینان حاصل بفرمائید.

نصب یخچال ساید بای ساید

هرگونه مواد زائد و خارجی را از درون تصفیه کننده خارج کنید.(در مدل های دارای تصفیه کننده)

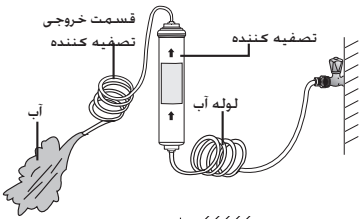

- هنگامی که شیر اصلی آب را باز می کنید بررس کنید که آب از داخل لوله آب واقع در قسمت ورودی تصفیه کننده جریان پیدا می کند.
- در صورتیکه آب به داخل لوله جریان پیدا نمی کنید .بررسی کنید که آیا شیر آب باز است یا خیر
- شیر آب را باز بگذارید تا زمانی که آب تمیز از تصفیه کننده خارج شود و هرگونه مواد زائدی که حین ساخت بوجود آمده است از بین برود.

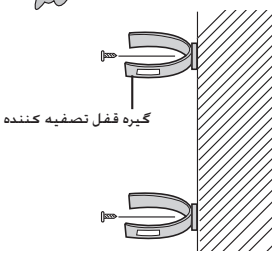

اتصال گیره قفل تصفیه کننده

- تصفیه کننده را در وضعیت مناسبی دردست گرفته (برای مثل در سینک ظر فشویی)و آن را کاملا به محل پیچ ها جفت کنید.

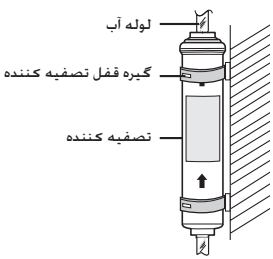

تصفیه کننده را در محلش پیچ کنید.

- تصفیه کننده را در محل،همانند شکل نشان داده شدثابت کنید.

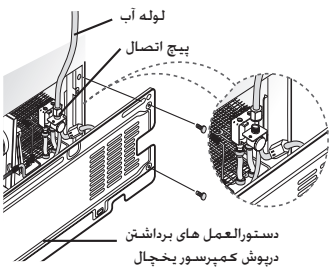

اتصال لوله آب به یخچال

- در پوش کمپر سور یخچال را بردارید
- لوله آب با همانند شکل به سوپاپ وصل کنید
- بعد از اتصال بررسی کنید نه لوله نشتی نداشته باشد
- در صورت ادامه نشتی دوباره لوله را وصل کنید
- درپوش کمپرسور یخچال را دوباره وصل کنید

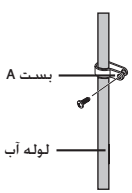

لوله آب را محکم کنید

- با استفاده از گیرهA،لوله آب را به دیوار(پشت یخچال)محکم کنید
- به هنگام محکم شدن لوله آب،اطمینان حاصل نمایید که لوله آب
- خیلی خم،پیچیده و یا خراشیده نشده باشد

برای مدل های دارای اب سرکن خارجی
اتصال اوله منبع اب

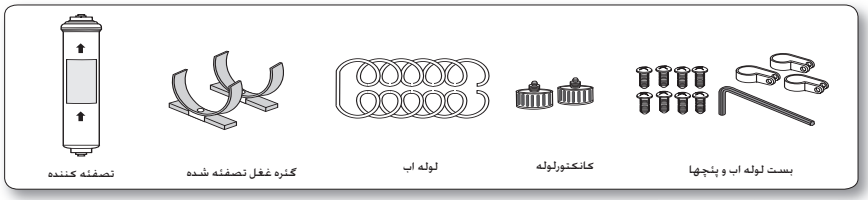

اتصال لوله منبع اب

لوله اب را بابست به شیر وصل کنید.
۱. شیراصلی اب رابببندید.
۲. بسته را به شیروصل کنید

احتیاط

لوله آب باید حتما به لوله آب سرد متصل گردد.
در صورتیکه به لوله آب داغ متصل شود. ممکن است سبب خرابی تصفیه کننده شود.

اطلاعات گارانتی
نصب لوله اب تخجال به عهده کارخانه سازنده تخجال تا نخ ساز عمومی باشد.
دستورالعمل های زیر را بادقت اجراکنید تا خطر اسیب رسیدن به دستگاه را به حداقل برسانید.

توجه:
در صورتنکه بست با شیر شما هماهنگ نیست به نزدیکترین نماینده مجاز خدمات سامسونگ مراجعه کرده و بست های مناسب را خریداری نمائید.

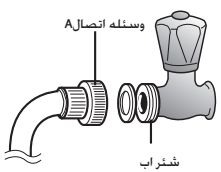

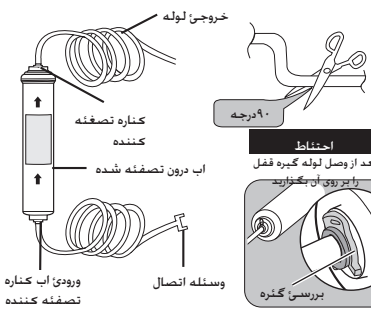

محلی را که می خواهید تصفیه کننده را نصب کنید انتخاب نمائید.(در مدل های دارای تصفیه کننده)
- در صورتیکه می خواهید ورودی اب و کنارههای خروجی تصفیه کننده را در حین نصب تصفیه کننده باز کنید. به قسمت نصب مرجع مراجعه کنید.
- لوله اب متصل شده به تصفیه کننده را بعد از اندازه گیری فاصله بین تصفیه کننده و شیر اب سرد به میزان مورد نیازببرید.

دستور العمل های تعویض لوله

۱. منبع اب را ببندید.
۲. به جهت جریان روی فیلتر توجه کنید.
۳. لوله اب را درون قسمت ورودی فیلتر قرار دهید تا تیوپ متوقف شود.

نکته: شما باید مطمئن شوید که برش لوله کاملا مربعی شکل بوده و هیچ گونه انحرافی نداشته باشه چون ممکن است سبب نشتی شود.



۴. بعد از وصل لوله گیره را کاملا سفت کنید. گیره باید به لوله چفت شود.

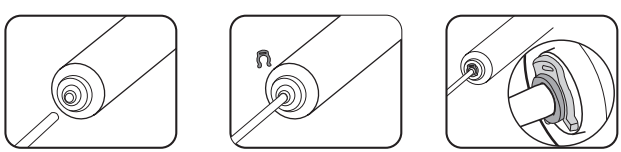

۵. ان را باز کنید و بررسی نمایید که نشتی و جود نداشته باشد. در صورت وجود نشتی مراحل ۴،۳،۲،۱ دوباره اجرا کنید در صورت ادامه نشتی نصب را ادامه ندهید و با نمایندگی پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.
۶. قبل از استفاده به مدت ۵ دقیقه اب را درون فیلتر به جریان بیاندازید.

نصب یخچال ساید بای ساید

اتصال لوله آب به یخچال

۱. درپوش لوله آب را برداشته و مهره را روی لوله آب تهیه شده همراه دستگاه قرار دهید.
۲. هر دو لوله آب واقع در دستگاه و کیت لوله آب همراه دستگاه را به یکدیگر متصل کنید.
۳. مهره را درون مغزی محکم کنید.اطمینان حاصل کنید که هیچ فاصله ای بین مهره و مغزی نباشد.
۴. آب را باز کرده و بررسی کنید که نشتی نداشته باشد.

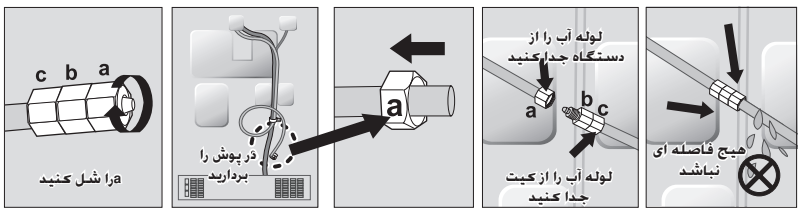

آب را فقط به منبع آب نوشیدنی وصل کنید.
در صورتیکه می خواهید لوله آب را تعمیر یا تعویض کنید٤/٥میلی متر از تیوپ پلاستیکی را ببرید تا مطمئن شوید که اتصال شما هیچ گونه نشتی ندارد.

احتیاط قبل از استفاده وجود هرگونه نشتی دراین قسمت ها باید بررسی شود.

- گارانتی سامسونگ نصب لوله آب را ضمانت نمی کند.
- نصب دستگاه به صورت هزینه اضافه بر قیمت دستگاه به عهده مشتری
- لطفاً درصورت نیاز با افراد مجاز و واجد شرایط برای نصب لوله آب تماس بگیرید.
- در صورتیکه به دلیل نصب نادرست، نشتی مشاهده می کنید لطفاً با لوله کش تماس بگیرید.

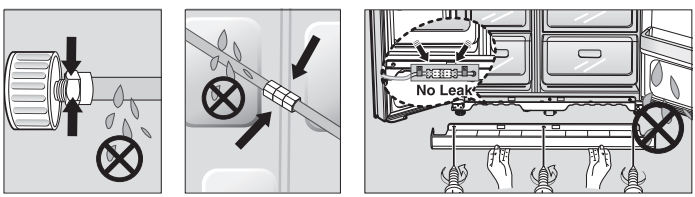

۳. بعد از تنظیم درب هامهره [۱] را در جهت درکت عقربه های ساعت بچرخانید تا به انتهای قسمت پیچ رسیده سپس پیچ را دوباره با آچار [۳] سفت کنید تا مهره [۱] در جایش محکم شود.

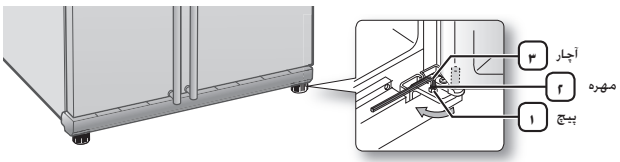

در صورتیکه مهره را کاملاً سفت نکنید. مومکن است پیچ شل شود.

بررسی لوله پخش کننده آب(انتخابی)

آب سرد کن فقط یکی از خصوصیات موثر می باشد که یخچال سامسونگ دارا می باشد. به منظور بهبود سلامتی. فیلتر آب مواد زائد و ناخواسته را از آب نوشیدنی شما خارج می کند. اما این فیلتر آب را استریلیزه نمی کند یا میکروارگانیسم ها را از بین نمی برد. به این منظور شما باید سیستم تصفیه آب خریداری کنید.
تحت شرایط عادی یک لیوان ۱۷۰cc در عرض ۱۰ ثانیه پر می شود. در صورتیکه یخچال را در محلی با فشار کم آب نصب کرده باشید (زیر ۱۳۸ kpa). باید یک پمپ تقویت کننده برای جبران فشار کم آب نصب کنید.
همیشه اطمینان حاصل نمایید که محفظه ذخیره آب یخچال کاملا پر باشد.
برای انجام این کار، اهرم پخش کننده آب را تا زمانی که آب از خروجی خارج شود فشار دهید.

کیت های نصب لوله آب همراه دستگاه موجود می باشد. شما می توانید آن را در کشوی فریزر بیابید.

نصب لوله پخش کننده آب

قطعات لازم برای نصب لوله آب
اتصال اوله منبع اب

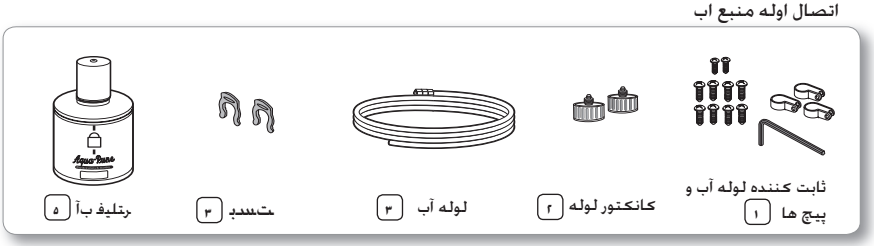

اتصال به لوله منبع آب

۱. ابتدا لوله منبع اصلی آب را ببندید.
۲. یخچال را در نزدیکی لوله آب سرد و آشمیدنی قرار دهید.
۳. دستورالعمل هلی نصب آب را در کیت نصب دنبل کنید.

احتیاط

لوله آب باید به منبع آب سردمتصل شود درصورانیکه به منبع آب گرموصل گردد. ممکن است سبب خرابی تصفیه کننده شود.

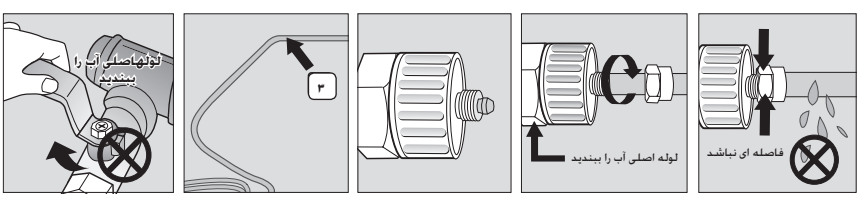

۴. بعد از اتصال لوله آب به فیلتر، منبع اصلی آب را باز کرده و در حدود ۱۰ لیوان آب در لوله جاری کنید تا لوله و فیلتر آب تمیز شود.

نصب یخچال ساید بای ساید

انجام تنظیمات کوچک بر روی درب ها

به خاطر داشته باشید که تراز شدن یخچال برای چفت شدن کامل دربها لازم می باشد. در صرت نیاز به بخش قبلی درباره تراز کردن بخچال رجوع کنید.

زمانیکه درب فریزر بالاتر از درب یخچال است.

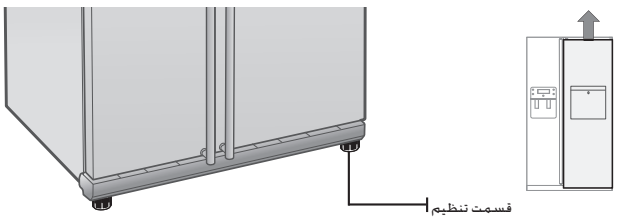

فرآیند تنظیم عدم تعادل مشابه می باشد. درب ها را باز کرده و همزمان آن ها را به صورت زیر تنظیم کنید.

۱. مهره [۱] را از لولای پایینی خارج کرده تا زمانی که به قسمت بالایی پیچ [۲] برسد.

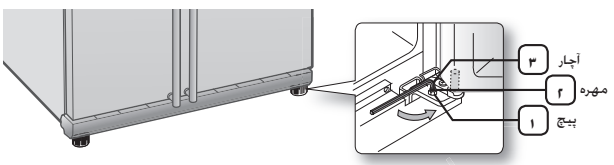

هنگامیکه مهره [۱] را رها می کنید. حتماً از آچار آلن همراه دستگاه [۳] برای شل کردن پیچ [۲] استفاده کرده و آن را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.سپس شما باید بتوانید مهره [۱] را با انگشتانتان باز کنید.

۲. فاصله بین درب ها را چرخاندن پیچ [۲] به صورت موافق ↻ با مخالف عقربه های ساعت ↺ تنظیم کنید.

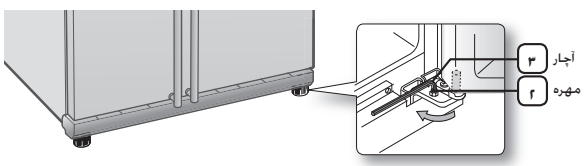

هنگامیکه پیچ را به صورت موافق عقربه های ساعت ↻ میچرخانید. درب بالا می رود.

تراز کردن یخچال

لکنون که درب ها را سرجایشان وصل کرده اید. باید مطمئن شوید که یخچال شما برای انجام تنظیمات نهایی تراز باشد در صورتیکه تراز نباشد. ممکن است درب ها کاملاً چفت نشوند.

قسمت جلویی یخچال نیز قابل تنظیم است.

هنگامیکه درب فریزراز درب یخچال پایین تر است

یک پیچ گوشتی را روی شکاف روی پایه قرار داده آن را در جهت عقربه های ساعت بچر خانید تا با درب فریزر هم تراز شود. سه پیچ را خلاف جهت عقربه های ساعت بپرخانید.

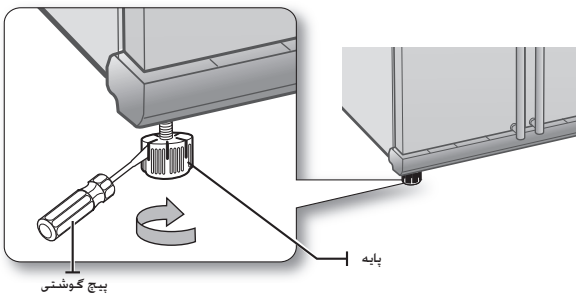

در صوتیکه درب فریزر بالاتر بالاتر از درب یخچال است

یک پیچ گوشتی دوسو را روی شکاف روی پایه قرار داده و آن را درجهت یا خلاف جهت عقت به های ساعت بچرخانید تا بادرب یخچال همتراز شود.

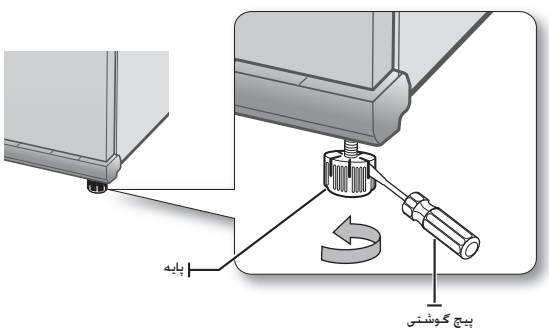

برای ایجام بهترین تنظیمات کوچک برروی یاخچال به بخش بعد مراجعه کنید.

نصب یخچال ساید بای ساید

وصل مجدد لوله تامین اب

۱. لوله آب [۱] را درون بست [۲] قرار دهید.

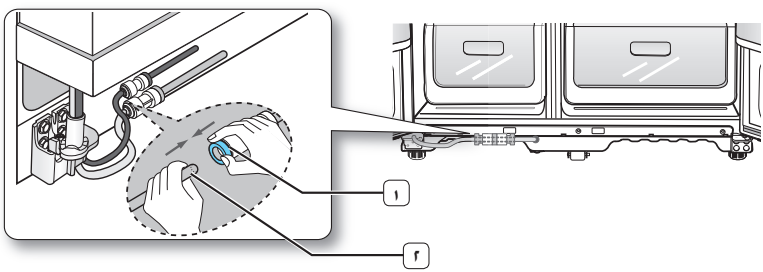

وصل مجدد درپوش پایه جلویی

قبل زا مجدد جلوپیوشش برسی کنید که کانکنون اب نشتی نداشته باشد.

پوشش پای جلویی را چر خاندن سه پیچ جهت عقر هایبه ساعت همانند شکل بارهدو جاسازی کنید.

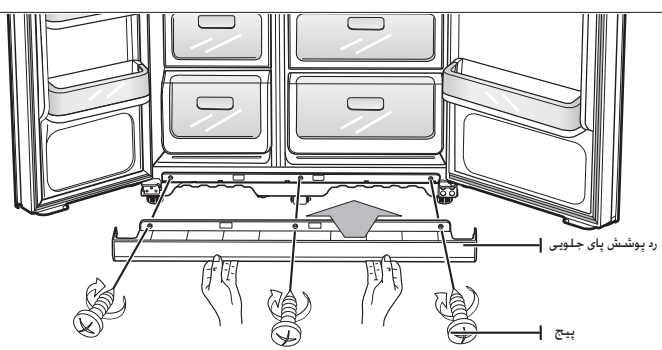

وصل مجدد درب یخچال

۱. لولای پایینی (۱) را درون براکت لولای پایینی(۲) قرار دهید.

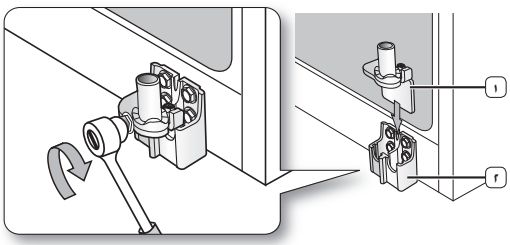

۲. لولای پایینی (۳) را در محفظه واقع در گوشه درب یخچال (۴) قرار دهید.

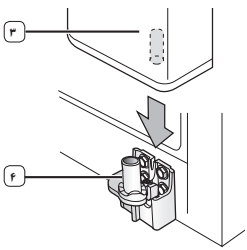

۳. میله لولای بالایی (۵) را در محفظه واقع در لولا (۶) قرار دهید اطمینان حاصل نمایید که محفظه لولای بالایی (۷) با محفظه واقع در بالای یخچال (۸) هم راست باشد. سپس پیچ های لولا (۹) و پیچ زمین(۱۰) را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت در آورید.

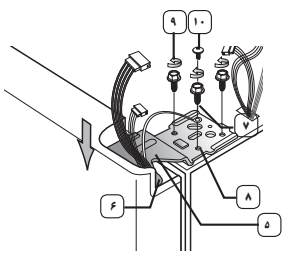

۴. قسمت جلویی درپوش لولای بالایی (۱۱) را بر روی قسمت جلویی لولای بالایی (۱۲) قرار داده و پیچ را ببندید.

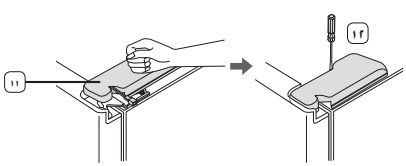

نصب یخچال ساید بای ساید

وصل مجدد درب های یخچال

هنگامی که یخچال رادرجای امنی که می خواهید ان راقرار دهید گذشتید میتوانید دربها را سرجایشان بگذارید.

وصل مجدد درب فریزر

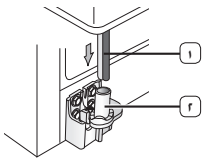

۱. درب فریزر را با جاسازی لوله اب [۱] به گوشه پایینی درب و سپس قرار دادن ان در حفره لولای پایینی جا بیاندازید [۳] . به ازامی لوله اب را پایین کشده تا به طور مستقیم قرار بگیرد و خم نشده و پانپیجد.

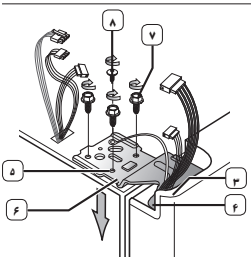

۲. میله لولای بالایی [۳] را درون محفظه وفه در گوشه درب فریزر [۴] قرار دهید.
اطمینان حاصل نمایید که محفظه لولای پایینی [۵] با محفظه روی فریزر [۶] هم راستا باشد و سپس پیچ های لولا [۷] و پیچ زمین [۸] را باچراخاندن ان در جهت عقربه های ساعت ببندید.

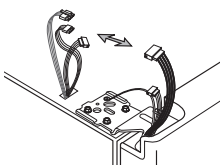

۳. اتصال سیم را وصل کنید.

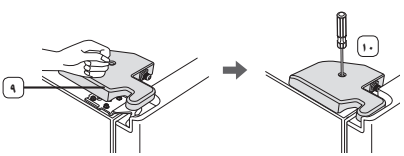

۴. قسمت جلویی درپوش لولای بالایی [۹] رت در جلوی لولای بالایی [۱۰] قرار دهید و پیچ ها را ببنیدید.

در اوردن درب های یخچال

۱. به هنگام بسته بودن درب درپوش لولای بالایی [۳] را با استفاده از یک پیچ گوشتی در اورید

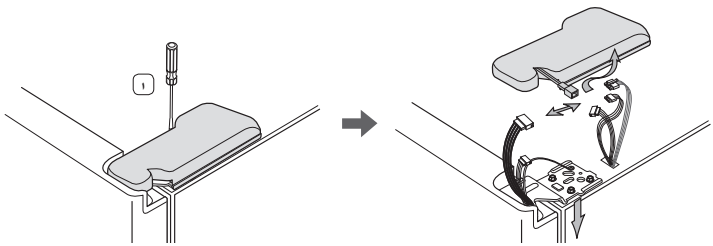

۲. پیچ های لولا [۲] و پیچ زمین [۳] زا با چرخاندن به صورت خلاف جهت جهت به های ساعت باز کنید و لولای بالایی [۴] رادر اورید. دقت کنید که به هنگام خارج کردن درب رویتان نیفتد.

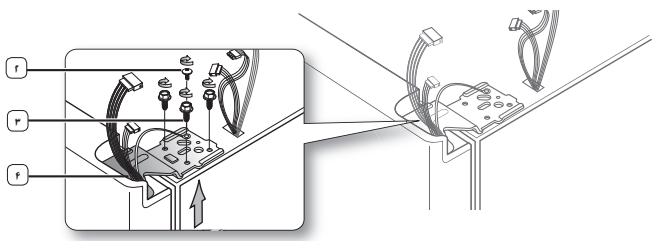

۳. درب را با کشیدن آن به سمت بالا [۵] از لولای پایینی [۶] در آورید.

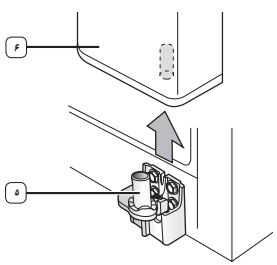

۴. لولای پایینی [۷] راباکشیدن ان به سمت بالا به ارامی از براکت [۸] خارج کنید.

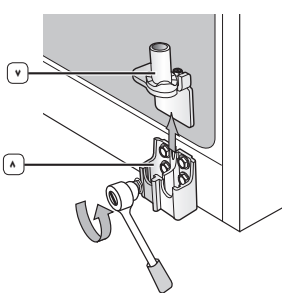

نصب یخچال ساید بای ساید

۲. برداشتن درب فریزرهای

نکتی که باید ابتدا یاد وربا کنیم.

• اطمیان حاصل نمیید که درب را به طور مستقیم بالا اورده اید تا لولاهاخم نشده یا نشکنند.

• دقت نمایید که لوله اب و سیم های داخل درب پیچیده نشوند.

• دربها را در محل منیا قرار دهید تا زا صدمه یا خراشیدن دور بماند.

۱.به هنگام بسته بودن درب فریزر در پوش لولایی بالای [۱] را با هاستفا زا یک پیچ گوشتی خارج کنید و سپس سیم ها را به زامیا بیرون کشیده و اتصال انها را قطل کنید. [۲] .

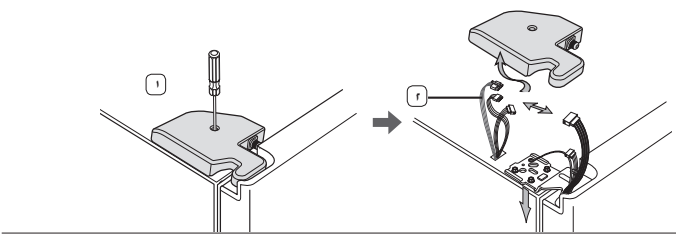

۲. پیچ های لولا [۳] و پیچ زمین [۴] را با چرخاندن پیچ ها در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کرده و لولای بالایی را در آورید [۵] دقت کنید که به هنگام در آوردن درب ها روی شما نیفتد.

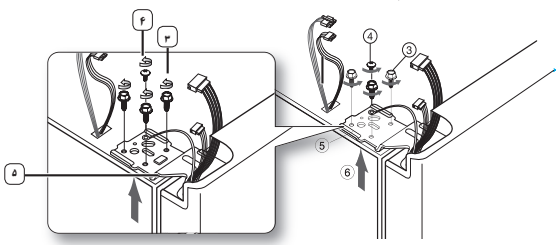

۳.سیس در را بلا دنبر ان در راستی لولای پایینی [۶] خارج کنید [۷] .

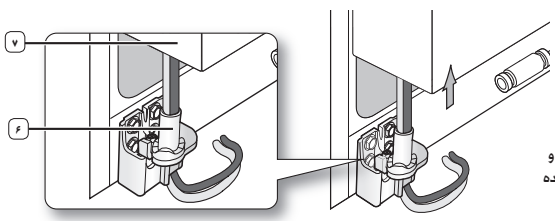

⚠ مراقب باشید که لوله آب و سیم های داخل درب پیچیده نشوند.

۴. لولای پایینی [۸] راباکشیدن ان به سمت بالا به ارامی از براکت [۹] خارج کنید.

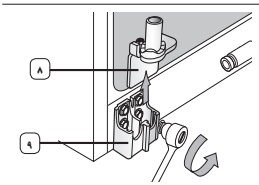

در آوردن درب های یخچال

در صورتیکه درب ورودی آشپزخانه شما طوری است که یخچال به راحتی آن عبور نمی کند، میتوانید درب ها را جدا کنید.

۱. برداشتن در پوش پایه جلویی

ابتدا، درب های یخچال و فریزر را باز کرده و درپوش پایه جلویی را با چرخندن سه پیچ به صورت خلاف عقربه های ساعت باز کنید.

جدا کردن لوله آب از یخچال

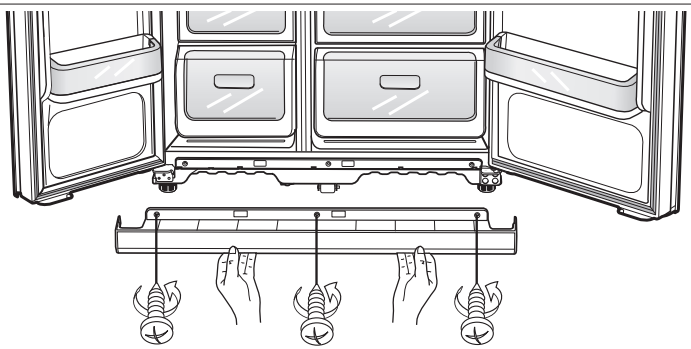

جدا کردن لوله جریان آب در یخچال

۱. با فشار دادن بست (۱) و کشیدن لوله آب (۲) به سمت بیرون آن را درآورید.

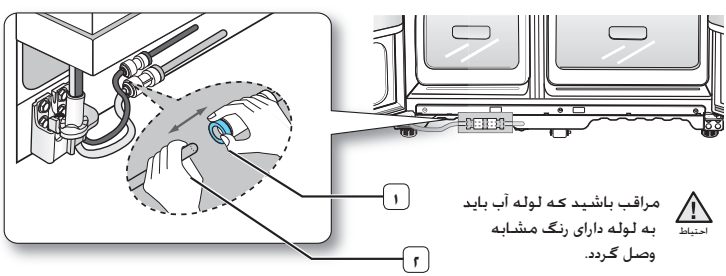

احتیاط

مراقب باشید که لوله آب باید به لوله دارای رنگ مشابه وصل گردد.

نصب مجدد لوله منبع آب

۱. خط نشاندهنده سطح آب می بایست بطور کامل در قسمت خط علامتگذاری جایگذاری گردد تا از نشت نمودن و یا ترشح آب به بیرون از قسمت تحویل آب جلو گیری گردد.

۲. هر ۲ خار را قسمت نصب قرار داده و چک کنید تا هر خار خط را محکم نگاه داشته باشد.

لوله آب را هیچگاه نبرید. به آرامی آن را بست جدا کنید.

نصب یخچال ساید بای ساید

قبل از استفاده از دستگاه یخساز

روش برداشتن

- دستگیره را به همان صورت که در شکل ۱ نشان داده شده، نگه دارید.
- قسمت زیر محفظه را کمی به سمت بالا بکشید.
-محفظه نگه داری یخ را به آرامی بیرون بیاورید.

روش نصب

-بمنظور نصب محفظه، روش فوق را بطور معکوس اجرا نمائید.
-محفظه را تا زمان شنیدن شدن یک صدای کلیک مانند، محکم به سمت داخل فشار دهید.
-در صورتیکه محفظه در مکان خود جا نیفتد، دستگیره دنده ای شکل پشت آن را ۹۰ درجه چرخانیده و مجددا نسبت به نصب آن بر طبق شکل ۲ اقدام کنید.

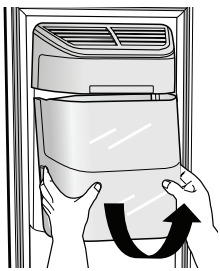

شکل ۱

مراحل قبل از تماس جهت سرویس و خدمات

-هر نوع صدائی که در هنگام افتادن قالب های یخ از یخساز به داخل محفظه، از دستگاه شنیده شود، بعنوان صدای عادی دستگاه تلقی می گردد.
-عدم برداشت طولانی مدت یخ از داخل محفظه نگه داری یخ، باعث جمع شدن و چسبیدگی قالب های یخ می گردد. در این حال، یخ باقی مانده در داخل محفظه را تخلیه کنید.
-چنانچه یخ بیرون نمی آید، مجرای عبور را بررسی نموده و در صورتیکه یخ بداخل آن چسبیده، آن را برطرف سازید.

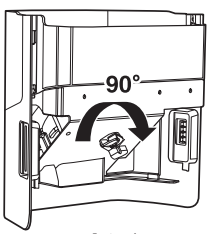

شکل ۲

احتیاط

-در هنگامی که چراغ ICE OFF بروی صفحه نمایش به حالت چشمک زن در آمد، محفظه نگه داری یخ را مجددا جایگذاری نموده و/یا از نصب صحیح آن اطمینان حاصل نمائید.
-هنگامی که درب دستگاه باز است، قسمت تحویل یخ و آب غیر فعال می گردد.
-چنانچه درب دستگاه بشدت بسته شود، احتمال بیرون پاشیدن آب از بالای دستگاه یخساز وجود دارد.
-بمنظور جلوگیری از افتادن محفظه یخ، در هنگام برداشتن آن، از هر دو دست استفاده فرمائید.
-بمنظور جلو گیری از جراحت احتمالی، کف زمین از هر گونه یخ و آب های ریخته شده بروی آن پاک نمائید.
-به کودکان اجازه آویزان شدن از قسمت توزیع یخ و یا محفظه نگه داری آن را ندهید زیرا احتمال مجروح شدن آنان وجود دارد.
-از فرو بردن دست و یا هر نوع شیء خارجی در داخل مجرای عبور یخ خودداری فرمائید. این عمل باعث ایجاد جراحات فردی و خرابی احتمالی اجزای مکانیکی دستگاه خواهد گردید.

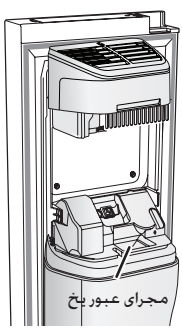

نصب یخچال ساید بای ساید

آماده شدن برای نصب یخچال

به شما برای خرید یخچال ساید بای ساید سامسونگ تبریک می گویم.امیدواریم از خصوصیات و ویزیگی های برز و هایبازد ناسبیم که این یخچال به شما راعه می دهد و لذت ببرید.

انتخاب بهترین محل برای یخچال

- محلی را با دسترسی آسان به منبع آب انتخاب کنید.
- محلی را که معرض نور مستقیم آفتاب است انتخاب نکنید.
- محلی را با سطح مسطح انتخاب کنید.
- محلی را با فضای کافی برای باز و بسته کردن آسان درب ها انتخاب کنید.
- جهت انجام تهویه مناسب هوا، فضای کافی را در قسمت های راست، چپ، عقب و بالای دستگاه در نظر بگیرید.
  - در صورت تراز نبودن یخچال، سیستم خنک کننده داخلی ممکن است به درستی کار نکند.
  - فضای کافی برای استفاده را در نظر بگیرید. به ابعاد زیر توجه کنید.
- لطفا از حرکت آزادانه دستگاه در مواقع تعمیرات و سرویس، اطمینان حاصل بفرمایید.

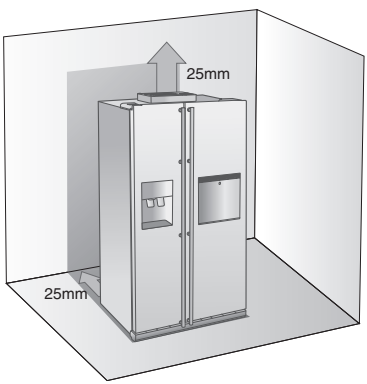

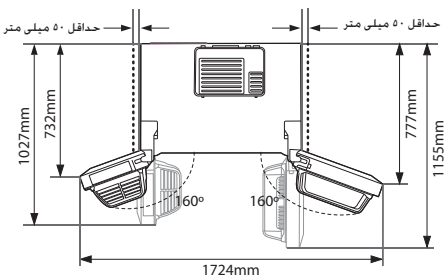

به هنگام حرکت دادن یخچال

برای جلوگیری از آسیب دیدن کف، دقت کنید که پایه های تراز کننده جلویی در موقعیت بالایی قرار داشته باشند. به قسمت تراز کردن یخچال در این دفترچه راهنما مراجعه کنید.
به جهت محافظت از کف زمین، زیر پایه های یخچال صفحات محافظ مانند کارت قرار دهید.

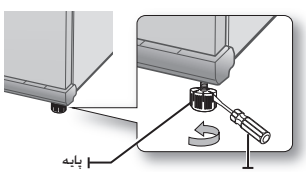

احتیاط

به هنگام نصب، سرویس یا تمیز کردن پشت یخچال، دقت کنید که یخچال را به طور مستقیم جلو کشیده و پس از اتمام آن به همان صورت سرجایش بگذارید.

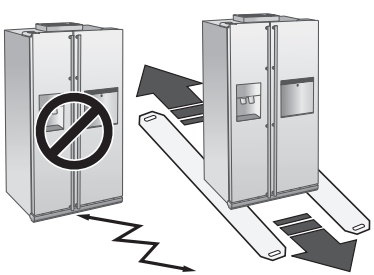

فهرست

نصب یخچال ساید بای ساید شما
۱۰

۱۰. آماده شدن برای نصب یخچال
۱۱. قبل از استفاده از دستگاه یخساز
۱۲. در آوردن درب های یخچال
۱۵. نصب مجدد درب های یخچال
۱۸. تراز کردن یخچال

نصب یخچال ساید بای ساید شما
۱۹

۱۹. انجام تنظیمات کوچک بر روی درب ها
۲۰. بررسی لوله پخش کننده آب (انتخابی)
۲۰. نصب لوله پخش کننده آب

کار کردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ
۲۵

۲۵. نصب یخچال
۲۶. کارکردن با یخچال
۲۷. استفاده از نمایشگر دیجیتال
۲۸. کنترل دما
۲۹. استفاده از یخ ساز و آب سرد کن
۳۰. قفسه ها و محفظه ها
۳۱. نگهداری غذا ها
۳۳. استفاده از کشوی مجهز به انتخاب میزان برودت
۳۵. خارج کردن لوازم فریزر
۳۶. خارج کردن لوازم یخچال
۳۷. تمیز کردن یخچال
۳۹. تعویض لامپ داخلی
۳۹. تعویض فیلتر آب
۴۰. استفاده از درب ها

عیب یابی
۴۱

اطلاعات ایمنی

- هرگز محصولات شوینده و تمیز کننده را مستقیما روی صفحه نمایش اسپری نکنید.
  - ممکن است حروف چاپی روی صفحه نمایش پاک شوند.
- هرگونه اشکال و یا جسم خارجی را از روی دوشاخه پاک کنید. البته برای این کار از دستمال مرطوب یا خیس استفاده نکنید. فقط گرد و خاک و اجسام خارجی را از روی دوشاخه ها تمیز کنید.
  - در غیر این صورت خطر برق گرفتگی و آتش سوزی وجود دارد.
- هرگز انگشتان دستان و سایر اشیاء را داخل سوراخ یخ ساز و محل آب سرد کن نکنید.
  - باعث جراحت فردی و خراب شدن دستگاه می شود.

- قبل از تمیز کردن و تعمیر یخچال، دوشاخه را از پریز برق بکشید.

اخطار

نشانه های اخطار شدید برای از بین بردن دستگاه

- دقت نمایید تا هیچ یک از لوله پشت دستگاه قبل از امحاء دستگاه صدمه ندیده باشند.
- R۶۰۰a یا R۱۳۴a به عنوان ماده خنک کننده استفاده می شوند. برحسب کمپرسور در پشت دستگاه و یا برحسب درجه بندی در داخل یخچال را بررسی کنید تا از نوع ماده سرد کننده استفاده شده در یخچال مطمئن شوید. اگر این محصول دارای گاز قابل اشتعال (سرد کننده R۶۰۰a) است. برای از بین بردن این محصول با مقامات محلی تماس بگیرید. سیلکو پنتان به عنوان گاز دمشی عایق استفاده می شود گازهای موجود در مواد عایق بندی به رویه ازبین بردن نیاز دارند. برای اینکه این محصول را با توجه به حفظ محیط زیست از بین ببرید. با مقامات محلی تماس بگیرید. دقت نمایید تا لوله های پشت دستگاه قبل از امحاء آن آسیب ندیده باشند. بهتر است لوله های در محوطه باز شکسته شوند.
- اگر دستگاه حاوی سرد کننده ایزوبوتان (R۶۰۰a) باشد. گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بالا داشته که البته قابل اشتعال است. در هنگام انتقال و نصب دستگاه باید بسیار دقت شود تا هیچ یک از مدار های سرد کننده صدمه نبیند.
- در هنگام ازبین بردن این محصول یا سایر یخچالها. در و درز گیر های آن و همچنین قفل در را بیرون بیاورید تا حیوانات کوچک تر یا کودکان در آن محبوس نشوند. قفسه ها را در محل تعیین شده باقی بگذارید تا کودکان از آن بالا نروند. بچه ها باید تحت کنترل باشند تا با وسایل قدیمی بازی نکنند.
- لطفا مواد بسته بندی این محصول را به شیوه سازگار با محیط زیست از بین ببرید.

نکات اضافی برای استفاده صحیح از دستگاه

- در زمان قطع برق، با شرکت برق ناحیه محل سکونت تماس گرفته و مدت زمان قطع بودن برق را بپرسید.
  - بیشتر قطعی برق یک تا دو ساعت ادامه پیدا کرده که آسیبی به یخچال نمی زند. البته در زمان قطع برق تعداد دفعات باز و بسته کردن در یخچال را به حداقل برسانید.
  - اگر قطع بودن برق بیشتر از ۲۴ ساعت طول کشید، کلیه مواد غذایی را از داخل یخچال تخلیه نمایید.
- اگر یخچال کلید دارد. کلیدها را دور از دسترس کودکان و به دور از یخچال قرار دهید.
- دستگاه نباید به صورت مداوم کار کند (احتمالا دمای یخچال خیلی بالا می رود) اگر این زمان طولانی باشد. احتمالا دمای داخل یخچال به حد مطلوب برای سرد شدن نرسیده است.
- هرگز مواد غذایی که سریعا فاسد می شوند مانند موز و خربزه را در دمای پایین نگهداری نکنید
- دستگاه شما بدون برفک است. یعنی نیازی به برفک زدایی دستگاه به صورت دستی نیست زیرا این کار به صورت خودکار انجام می شود.
- افزایش دما در حین برفک زدایی سازگار با احتیاجات ISO است. اما اگر تمایل دارید تا از افزایش دما مواد غذایی منجمد شده در حین برفک زدایی دستگاه جلو گیری نمایید. مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه ببندید.
- هرگونه افزایش دمای مواد غذایی منجمد شده در حین برفک زدایی باعث کاهش عمر نگهداری مواد غذایی می شود.

اطلاعات ایمنی

نشانه های احتیاط برای استفاده

احتیاط

- اگر یخچال از برق کشیده شده است، قبل از آنکه دوشاخه را مجددا وصل نمایید باید حداقل ۵ دقیقه صبر نمایید.
- اگر به مدت بیشتر از سه هفته در منزل حضور ندارید و یا از یخچال به مدت طولانی استفاده نمی کنید لازم است تا یخچال را تخلیه و تمیز نموده و دوشاخه برق را از پریز بکشید.
  رطوبت اضافی داخل یخچال را پاک کرده و در ها را باز نگهدارید.
  - در غیر اینصورت بوی بد و قارچ در داخل یخچال به وجود می آید.
  - صدمه دیدن عایق بندی باعث آتش سوزی می شود.
- اگر تعطیلات طولانی مدت و یا سفر کاری دارید و از محفظه آب و یخ استفاده نمی کنید، شیر آب را ببندید.
  - در غیر این صورت خطر نشت آب وجود دارد.
- برای کسب عملکرد بهتر دستگاه
  - مواد غذایی را در نزدیکی دریچه های تهویه در قسمت انتهایی یخچال قرار ندهید. زیرا باعث مسدود شدن جریان هوا در محفظه یخچال می شوند.
  - مواد غذایی را قبل از قرار دادن داخل یخچال به شکل صحیح بسته بندی نموده و یا در ظروف هواناپذیر قرار دهید.
- هرگز مواد غذایی منجمدی را که به طور کامل یخ آنها آب شده است را دوباره منجمد نکنید.
- هرگز نوشیدنی های گازدار و یا کربنات دار را داخل فریزر قرار ندهید. هرگز شیشه و یا محفظه های شیشه ای را در داخل فریزر قرار ندهید.
  - زمانیکه محتوی آن یخ بزند، ممکن است شیشه شکسته و باعث بروز جراحت شخصی و یا صدمه دیدن دستگاه شود.
- هرگز عملکرد یخچال را تغییر نداده و یا آن را اصلاح نکنید.
  - هرگونه تغییر و یا اصلاح انجام شده توسط شخصی سوم بر روی این محصول کامل شده، تحت گارانتی شرکت سامسونگ قرار نداشته و شرکت سامسونگ مسئولیتی در قبال مباحث ایمنی و صدمات ناشی از اصلاحات شخص سوم ندارد.
- منفذ های هوا را مسدود نکنید.
  - اگر منفذ های هوا مسدود شده باشند، مخصوصا با کیسه های پلاستیکی، ممکن است یخچال بیشتر از اندازه سرد شود اگر این دوره طولانی مدت باشد، امکان شکستن فیلتر های آب و نشت آب وجود دارد.
  - هرگز مواد غذایی تازه برای انجماد را در کنار مواد غذایی منجمد شده قبلی قرار ندهید.
- لطفا به حداکثر زمان نگهداری و تاریخ انقضاء محصولات منجمد شده توجه داشته باشید.
- مخزن آب، سینی یخ ها و مکعب ها قالب یخ را فقط با آب نوشیدنی پر کنید.
- مواد غذایی را به صورت اتفاقی در داخل یخچال قرار ندهید.
  - مواد به صورت صحیح سرد نمی شوند
- در صورتیکه یخچال مجهز به ناحیه انتخاب سرما است، قفسه ای را در ریل آن قرار ندهید زیرا ممکن است با قاب محفظه نوشیدنی برخورد کرده و باعث شکسته شدن قاب آن شود.
- فقط از دستگاه یخ ساز همراه با یخچال استفاده کنید.
- لوله کشی آب برای این دستگاه فقط باید توسط افراد با تجربه انجام شده و فقط به منبع آب آشامیدنی مناسب باید وصل شود.
- به منظور کارکرد صحیح یخ ساز، فشار آبی معادل ۸۴۲ kpa ~ ۱۳۸ مورد نیاز است.

- اگر داخل دستگاه آب راه افتاده است، دوشاخه برق را از پریز کشیده و با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نشانه های احتیاط برای تمیز کردن و نگهداری

احتیاط

- هرگز مستقیما آب را به داخل و یا خارج یخچال اسپری نکنید.
  - خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.
- هرگز گاز های قابل اشتعال را نزدیک یخچال اسپری نکنید.
  - خطر آتش سوزی و یا انفجار وجود دارد.

اطلاعات ایمنی

- ممکن است باعث سرما زدگی شوند.
• از ابزار ها و یا وسایل مکانیکی برای تسریع عملیات برفک زدایی استفاده نکنید مگر آنکه توسط شرکت سازنده توصیه شده باشند.
• به مدار الکتریکی یخچال صدمه نزنید.

• این محصول فقط برای نگهداری از مواد غذایی در محیط خانگی طراحی شده است.
• بطریها باید در کنار یکدیگر به صورت کپ قرار داده شوند تا از یخچال بیرون نیفتند.
• در صورت تشخیص نشت گاز، از شعله مستقیم و یا منبع آتش زا استفاده نکرده و اطاق را به مدت چند دقیقه تهویه نمایید.
• فقط از لامپ LED تهیه شده توسط شرکت سازنده و یا عوامل فروش استفاده نمایید.
• کودکان باید تحت نظارت باشند تا با یخچال بازی نکرده و یا از آن بالا نروند.

• هرگز شخصا یخچال را باز (پیاده سازی) و یا تعمیر نکنید.
- ممکن است باعث بروز آتش سوزی، خرابی دستگاه و جراحت شخصی شود. در صورت خراب شدن دستگاه با عامل پس از فروش تماس بگیرید.

• قبل از تعویض لامپ های داخل یخچال، دوشاخه آن را از پریز بکشید.
- در غیر اینصورت خطر برق گرفتگی وجود دارد.

• اگر دستگاه صدا های غیر عادی تولید می کند و یا بوی دود و یا سوختگی از آن به مشام می رسد، سریعا دوشاخه برق را از پریز کشیده و با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- عدم توجه به این نکته، باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی می شود. سوراخهای تهویه دستگاه را در محل نصب تمیز کرده و از آلودگی پاک سازی نمایید.
• اگر در هنگام تعویض لامپ با مشکل روبرو شدید، با عوامل پس از فروش تماس بگیرید.
• اگر دستگاه مجهز به لامپ LED است، قاب لامپ و لامپ را شخصا باز نگنید.
- لطفا با عوامل پس از فروش تماس بگیرید.
• اگر آب و یا گرد و خاکی داخل یخچال رفته است، دوشاخه برق آن را از پریز کشیده و با مرکز خدمات الکترونیکی سامسونگ تماس بگیرید.
- خطر آتش سوزی وجود دارد.

اطلاعات ایمنی

- باید یخچال را به اتصال زمین مجهز نمائید تا از نشت برق U برق گرفتگی ناشی از نشت برق یخچال جلو گیری شود.
• از لوله گاز، سیم های تلفن و میله برق گیر برای اتصال به زمین استفاده نکنید.
- استفاده نادرست از دوشاخه اتصال به زمین باعث برق گرفتگی می شود.

• در صورتیکه سیم برق صدمه دیده است، توسط کارخانه سازنده و یا عوامل تعمیراتی مجاز آن را تعویض نمائید.
• فیوز داخل یخچال باید توسط تکنسین های مجرب یا شرکت های تعمیراتی تعویض شود.
- عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی و یا جراحت فردی می شود.

نشانه های احتیاط برای نصب

احتیاط

• فضای کافی برای نصب یخچال را در سطح صاف در نظر بگیرید.
- اگر یخچال همسطح نباشد، ممکن است سیستم سرمایش داخلی به شکل صحیح کار نکند.
• دریچه تهویه داخل دستگاه و یا محل نصب را تمیز نموده و بدون آلودگی حفظ نمائید.
• پس از نصب حداکثر ۲ ساعت برای ثابت شدن دما صبر نمایید.

نشانه های اخطار شدید برای استفاده

اخطار

• هرگز دوشاخه برق را با دستان خیس وصل نکنید.
• هرگز اجسام را در بالای یخچال قرار ندهید.
- در هنگام باز و بسته کردن درب یخچال، ممکن است وسایل افتاده و باعث جراحت شخصی و یا صدمه دیدن یخچال می شوند.
• اشیاء پر شده با آب را داخل یخچال قرار ندهید.
- در صورت ریختن خطر آتش سوزی و یا برق گرفتگی وجود دارد.
• به کودکان اجازه ندهید تا به در یخچال آویزان شوند.
- عدم توجه به این نکته ممکن است باعث جراحت فردی شدید شود.
• هرگز در یخچال را در زمانیکه فردی در آنجا حضور ندارد باز نگذارید و به کودکان اجازه ندهید، داخل یخچال بروند.
- خطر گیر کردن کودکان در یخچال و جراحت شخصی شدید به دلیل کم بودن دما وجود دارد.
• هرگز دستهای خودتان را به زیر یخچال فرو نکنید.
- لبه های تیز ممکن است باعث جراحت شخصی شوند.
• به کودکان اجازه ندهید تا روی قاب کشو ها بایستند.
- ممکن است شکسته و یا باعث سر خوردن شوند.
• هرگز یخچال را با مواد غذایی بیشتر از اندازه پر نکنید.
- در زمان باز کردن در، ممکن است سینی از یخچال بیرون افتاده و باعث جراحت شخصی و صدمه دیدن یخچال شود.
• هرگز انگشت و یا سینی را داخل محفظه آب و یخ فرو نکنید.
- عدم توجه به این نکته ممکن است باعث جراحت شخصی و یا صدمه دیدن یخچال شود.
• هرگز مواد فرار و یا آتش زا از قبیل بنزین، تینر، الکل اتر و یا گاز LP را در یخچال نگهداری نکنید.
- نگهداری هر یک از این مواد ممکن است باعث انفجار شود.
• هرگز ماده های علمی، محصولات دارویی حساس به دمای کم و یا سایر مواد حساس به دمای کم را در داخل یخچال نگهداری نکنید.
- محصولاتی که به کنترل دمایی شدید نیاز دارند را داخل یخچال نگهداری نکنید.
• هرگز وسایل الکتریکی را داخل یخچال قرار نداده و از آن استفاده نکنید، مگر آنکه توسط شرکت سازنده توصیه شده باشند.
• برای خشک کردن داخل یخچال از سشوار استفاده نکنید. برای رفع بوی بد از داخل یخچال از شمع روشن استفاده نکنید.
- ممکن است باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی شود.
• هرگز دیواره داخل فریزر و یا محصولات نگهداری شده داخل فریزر را با دستان خیس لمس نکنید.

اطلاعات ایمنی

نشانه های اخطار شدید در هنگام انتقال و محل نصب

اخطار

- در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت نمایید تا هیچ یک از مدار های سرد کننده یخچال آسیب نبیند.

- نشت ماده سرد کننده از لوله ها باعث آتش سوزی و یا جراحت چشم می شود. در صورت مشاهده نشت، از به کار بردن آتش و یا منبع آتش زا خودداری نموده و اطاقی که دستگاه در آن نصب شده است را به مدت چند دقیقه تهویه نمائید.

- به منظور جلوگیری از ایجاد ترکیب گاز - هوا قابل اشتعال، در صورت مشاهده نشت از مدار سرد کننده، اندازه اطاق محل نصب دستگاه متناسب با مواد سرد کننده در نظر گرفته می شود.
- هرگز دستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید. در صورتیکه شک دارید با فروشنده مشورت نمایید.

اتاقی که یخچال در آن نصب شده باید برای هر ۸ گرم ماده سرد کننده ۱ ,a۱۶۰۰ متر مکعب وسعت داشته باشد. مقدار مایع سرد کننده داخل یخچال شما بر روی پلاک شناسایی در داخل یخچال نصب شده است.

نشانه های اخطار شدید در هنگام نصب

اخطار

- هرگزیخچال را در محیطهای مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد نصب نکنید.

- عایق بندی فرسوده مربوط به قسمتهای الکتریکی ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

- هرگز یخچال را در معرض نور خورشید و یا گرمای مستقیم اجاق، بخاری و یا سایر وسایل گرما زا قرار ندهید.
- هرگز دوشاخه دستگاه های مختلف را به یک پریز وصل نکنید. یخچال فقط باید به یک پریز اختصاصی وصل شود و مقدار ولتاژ درجه بندی شده با پلاک درجه بندی مربوط به یخچال مطابقت داشته باشد.

- این کار باعث بهبود عملکرد یخچال شده و از اضافه بار بر روی مدار سیم کشی ساختمان جلوگیری می نماید که در صورت عدم توجه به این نکته بر اثر گرم شدن سیم های خطر آتش سوزی وجود دارد.

- اگر پریز دیواری شل شده است، دوشاخه یخچال را داخل آن نکنید.

- خطر برق گرفتگی وجود دارد.

- هرگز سیمی را که لخت شده و یا در طول آن و یا هر یک از دو سر آن سایدگی مشاهده می شود، استفاده نکنید.
- هرگز سیم برق را خم نکنید و از قرار دادن اجسام سنگین روی آن خودداری نمایید.
- هرگز دوشاخه یخچال را با کشیدن سیم از پریز برق جدا نکنید. همیشه دو شاخه را محکم گرفته و از پریز به صورت مستقیم خارج نمایید.

- صدمه دیدن سیم ممکن است باعث اتصال کوتاه، آتش سوزی و برق گرفتگی شود.

- از اسپری در نزدیکی یخچال استفاده نکنید.

- استفاده از اسپری در نزدیکی یخچال باعث انفجار یا آتش سوزی می شود.

- لازم است تا این یخچال قبل از استفاده به صورت صحیح نصب و با توجه به دفترچه راهنما در محل مناسب قرار داده شود.
- پس از باز کردن بسته بندی یخچال، مواد بسته بندی را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- در صورتیکه کودکان آنها را به روی سرشان بکشند، خطر خفه شدن و مرگ وجود دارد.

- دوشاخه برق را در وضعیت صحیح به صورتی نصب نمایید که سیم رو به پایین آویزان باشد.

- اگر دوشاخه را برعکس نصب کنید، ممکن است سیم قطع شده، باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.

- دقت نمایید تا دو شاخه توسط پشت یخچال خراب و یا صدمه نبیند.
- در هنگام جابجا کردن یخچال، دقت نمایید تا یخچال را روی سیم قرار نداده و باعث صدمه دیدن سیم نشوید.

- ممکن است باعث خطر آتش سوزی شود.

- دستگاه باید بصورتی نصب شود که دسترسی به دو شاخه آن پس از نصب آسان باشد.

- یخچال باید دارای اتصال به زمین باشد.

اطلاعات ایمنی

اطلاعات ایمنی

- قبل از راه اندازی دستگاه لطفا این راهنما را با دقت مطالعه نموده و برای مراجعات بعدی در محل مطمئنی نزدیک دستگاه قرار دهید.
- از این دستگاه فقط برای عملکرد توصیف شده در دفترچه راهنما استفاده نمائید. این دستگاه برای استفاده اشخاص (شامل کودکان) معلول، دارای مشکلات ذهنی، حسی و کم تجربه مناسب نیست. مگر آنکه دستورالعمل های استفاده از دستگاه توسط فرد مسئول به آنها داده شده و یا تحت نظارت باشند.
- هشدار ها و دستورالعمل های ایمنی مهم در این دفترچه، کلیه شرایط و موقعیت های احتمالی را پوشش نمی دهد.
  این وظیفه شماست که با استفاده از عقل سلیم، احتیاط ودقت دستگاه را نصب و نگهداری و از آن استفاده نمائید.
- به دلیل اینکه دستورالعمل عملیاتی زیر مدل های مختلفی را پوشش می دهد، ممکن است خصوصیات یخچال ها کمی به موارد توصیف شده در دفترچه راهنما مغایرت داشته باشد. ممکن است کلیه نشانه های اخطار قابل استفاده نباشند در صورت وجود هرگونه سئوال یا نگرانی با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش تماس گرفته و یا اطلاعات را به صورت مستقیم از www.samsung.com دریافت نمائید.

ملاحظات و نشانه های ایمنی مهم:

اخطار	بیانگر خطرات یا عملکرد های نا مطمئنی است که ممکن است به جراحت شدید شخصی و یا مرگ منجر شود.
احتیاط	بیانگر خطرات یا عملکرد های نا مطمئنی است که ممکن است به جراحت شخصی جزئی یا صدمه دیدن دستگاه منجر شود.

	بیانگر کاری است که باید انجام دهید.
	بیانگر چیزی است که نباید آن را باز کنید.
	بیانگر آن است که نباید دست بزنید.
	بیانگر چیزی است که باید رعایت کنید.
	بیانگر آن است که باید دو شاخه را از پریز بکشید.
	بیانگر آن است که اتصال به زمین برای جلوگیری از شوک الکتریکی لازم است.
	توصیه می شودکه با تعمیر کار تماس گرفته شود.
	یادداشت

این نشانه های اخطار برای پیشگیری از جراحت شما و یا دیگران طراحی شده اند.
لطفا با دقت آنها را اجرا نمایید.
پس از مطالعه این قسمت، آن را برای مراجعات بعدی در محل مطمئن قرار دهید.

ویژگی های یخچال شما

ویژگیهای اصلی یخچال شما

یخچال ساید بای ساید شما مجهز به فضای بسیار زیاد، نگه داری مبتکر انه مواد غذایی و انرژی کافی می باشد

- **درب هایS/W و لولای پنهان**
  لولاهای پنهان دارای سطح صبقلی و درب ها یs/w نمای چهارگوش بسیارشیک و زیبایی را به دستگاه داده است
- **کشوی مجهز به انتخاب میزان برودت(انتخابی)**
  با این ویژگی،شما می توانید تکمه خنک کنندگی سریع،ذوب یا تکمه های انتخاب را برای سرد شدن سریع،ذوب کردن یا خنک کنندگی این کشور انتخاب کنید.
  انجماد کند،خنک کنندگی یا صفر درجه را برای کنترل دمای کشو انتخاب کنید
- **باز کردن آسان(انتخابی)**
  درب ها می توانند با دستهEasy Handle به راحتی و نرمی برای آسایش کاربران باز و بسته شود
- **نمایشگر LCD مشکی واضح(انتخابی)**
  با پنجره مشکی بسیار شیک شما می توانید طراحی واضح و زیبایی را احساس کنید
- **Home bar نوع لمسی نرم(انتخابی)**
  با Home bar نوع لمسی نرم،فقط با لمس دسنگیره و سیستم مرطوب کننده آن را باز و بسته کنید
- **سینی متحرک(انتخابی)**
  سینی تازه طراحی شده برای افزایش حرکت با غذا به طور همزمان،این قفسه برای نگهداری دسر و کیک مناسب می باشد.
- **طرح زیبای یخ ساز و آب سرد کن**
  دسترسی آسان و سریع به آب تصفیه شده و یخ های خرد شده و مکعبی با آب سرد کن خارجی.
- **Clear View icemaker**
  یخساز در سمت راست درب فریزر قرار دارد بنابر این استفاده از فضای قفسه فریزر آسان تر می شود.
  یخ ها بسرعت تولید می شوند. همچنین شیشه یخساز به شما امکان مشاهده میزان یخ را می دهد.

برای رجوع آسان در آینده. مدل و سریال را در مقابل یادداشت کنید،نام مدل را درسمت چپ دیواره یخچال مشاهده می کنید.

مدل #_____

سریال #_____

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
WWW.samserviceco.com

دفترچه راهنماي يخچال

صفحه

امکانات را تصور کنید.

از شما به خاطر خرید محصول سامسونگ سپاسگذاریم
برای دریافت خدمات کاملتر سامسونگ،
لطفا محصول خود را در وب سایت زیر ثبت کنید.
www.samsung.com/register

SAMSUNG

دستگاه بدون پایه

Code No. DA99-03192A REV(0.0)